

Návod k použití



Snadno řeže smršťovací folii*



Výměna čepele


S použitím čepele s jednou drážkou (SP0-17)



Stiskněte páčku k uvolnění čepele a zatlačte tlačítko pro posun čepele vpřed.



Nadzdvihněte čepel z polohovacího výstupku. **Vložte** novou čepel a umístěte ji podle polohovacího výstupku.

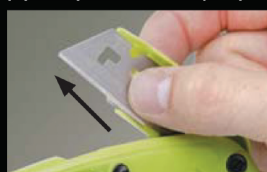

Chcete-li **vyjmout čepel** z přihrádky na ukládání čepelí, přitlačte ukazovákem z druhé strany a palcem je posuňte dopředu.

S5[™] BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ NA KARTONY

Použití nože na folii



Chcete-li **vysunout nůž na folii**, posuňte ovládací tlačítko „dolů a zpět“ mimo čepel. Nůž na folii vyskočí. Tím se také zablokuje mechanismus řezání krabic.



Zatáhněte za nůž na folii a otočte jej o 180 stupňů až po doraz.



Správná poloha ruky pro použití nože na folii.



Blokovaná poloha čepele na krabici (při řezání nožem na folii). Budete-li pak chtít řezat krabice, zaklopte nůž zpět do nástroje. Tlačítko slyšitelně zaklapne na místo.

Výměna nože na folii (55FC-3PK)



*Nůž na folii je určen k řezání plastové smršťovací folie. Při řezání se snažte omezit kroutivé pohyby, aby čepel nepraskla. Když budete nůž používat k řezání plastových pásek, nůž se bude více opotřebovávat. Varování: Neřezejte s nožem kovové pásky, protože k tomu není určen.



Snadná výměna nože
Přitlačte na uvolňovací kolík ostrým objektem (pero) a sejměte nůž na folii. Znovu nainstalujte v opačném pořadí.



Posuňte nůž na folii vodorovně, až bude otvor vyrovnaný s uvolňovacím kolíkem. Uvolněte dolní část uvolňovacího kolíku, a tak upevněte a zajistěte nůž na folii.

HAPPY END CZ. a.s.
 Argentinská 3
 170 00 Praha 7

Další informace vám sdělíme na čísle 800 156 944
 Fax: +420 315 676 201
 Email: happyend@happyend.cz
 www.happyend.cz