

NÁVOD K POUŽITÍ



HLÍDAČ DVEŘÍ S PŘEDALARMEM PRO PANIKOVÉ KOVÁNÍ - GH 960950

VLASTNOSTI:

Materiál:	plast
Rozměry výrobku:	tělo: Ø 20 x 6,5 cm základna: 11,6 x 11,6 cm
Barva:	červená / fluorescenční zelená
Hlasitost:	75 dB/1m 95 dB/1m
Napájení:	baterie: 9 V

POPIS VÝROBKU:


Hlídač únikových dveří s předalarmem DEXCON je určen **pro zabezpečení nouzových východů proti zneužití**. Tento typ je určen pro dveře osazené panikovým kováním podle ČSN EN 1125-2008. Hlídač je vybaven viditelným nápisem STOP. Tento hlídač dveří lze nastavit podle potřeb uživatele:

- automatické vypnutí alarmu po 30 nebo 180 s
- dvě úrovně hluku zvukového alarmu 75 dB nebo 95 dB
- možnost připojení do stávajícího kontrolního systému v režimu tichého alarmu
- opakované spuštění alarmu v případě nedovření dveří

POUŽITÍ:





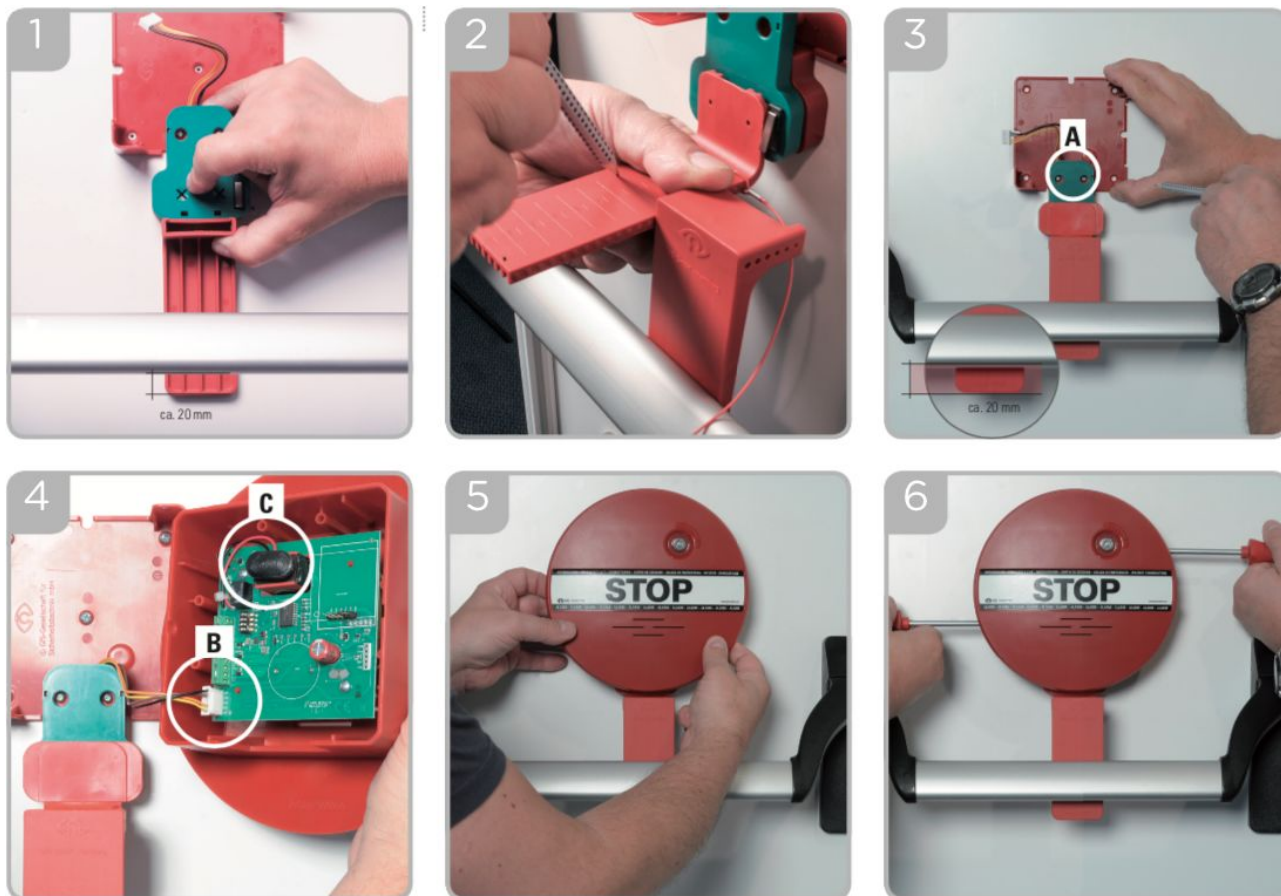

Po jemném stisku madla se ozve předalarm, který uživatele informuje o tom, že by tyto dveře měl použít pouze v nouzové situaci. Po uvolnění madla se předalarm vypne sám. V nouzové situaci lze dveře otevřít stlačením madla, tím dojde k uvolnění blokační páky a současně se spustí zvukový alarm, který lze vypnout pouze pomocí klíče.

NÁVOD K INSTALACI:



1. Umístíte GfS DEXCON do požadované polohy. Ujistěte se, že blokační páka přesahuje madlo o 1 až 2 cm. To je nezbytné pro správnou funkci hlídače.
2. Zkraťte horizontální část páky. Vložte vertikální část páky do horizontální tak, aby se vertikální část dotýkala madla.
3. Pěti přiloženými šrouby (nebo samolepicí páskou) upevněte GfS DEXCON na dveře. Pro zvýšení stability použijte upevňovací otvory na zeleném úchytu. Utáhněte dva viditelné šrouby (A), vysuňte vložku nahoru z držáku a znovu pevně utáhněte.
4. Vložte a otočte klíč do polohy 1 a poté jej vyjměte. Připojte baterii (C). Po 5 sekundách zazní dva krátké signály. GfS DEXCON je nyní deaktivován. Zasuňte zástrčku spouštěcího ramene do desky s obvodů (B).
5. Položte kryt na základní desku.
6. Pečlivě upevněte kryt na základní desku. Nalepte samolepku s nápisem STOP na kryt.
7. Pokud chcete GfS DEXCON aktivovat, vložte klíč a otočte jej na 0. Poté otočte klíč na 1 a rychle zpět na 0 (<5 sekund) a vyjměte klíč.

NÁVOD K PROVOZU:





Aktivace	
Otočte klíč na 0	
Poté krátké otočení na 1 (<5 s)	
a zpět na 0	
Vypnutí alarmu	
Krátké otočení na 1 (<5 s)	
a zpět na 0	
Funkce permanentního otevření	
Otočte klíč na pozici 1 dokud nezazní dvakrát pípnutí	
Poté otočte zpět na 0	
Administrace	
Oprávněná osoba může výše uvedené obejít tím, že otevře kryt GfS DEXCON.	

Nastavení alarmu

Pozice	1	2	3	4
Permanentní alarm*	OFF	OFF	OFF	OFF
Trvání alarmu 180 s	ON	OFF	OFF	OFF
Trvání alarmu 30 s	ON	ON	OFF	OFF
Okamžitý alarm*	OFF	OFF	OFF	OFF
Opožděný alarm (15 s)	OFF	OFF	ON	ON
Omezená hlasitost (75 dB/1 m)*	OFF	OFF	OFF	OFF
Plná hlasitost (95 dB/1 m)	OFF	OFF	OFF	ON
Autoreset°	OFF	ON	OFF	OFF

*tovární nastavení °bez časování

Zvuky

Interval	Význam
	Šroub k upevnění je povolený nebo chybí (platí pouze během počáteční instalace). Nebo chybí horní červený kryt.
	Permanentní alarm v případě otevření dveří. Nebo chybí horní červený kryt.
	Stav baterie Napětí kleslo pod 7,5 V
	Upozornění trvalého otevření

V Praze 24.9.2019