


Návod k použití

martor


SECUMAX 145




Použití

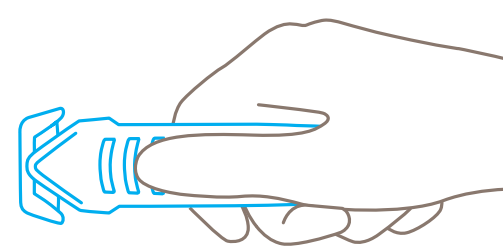


Pro správné uchopení umístěte palec na integrované drážky.

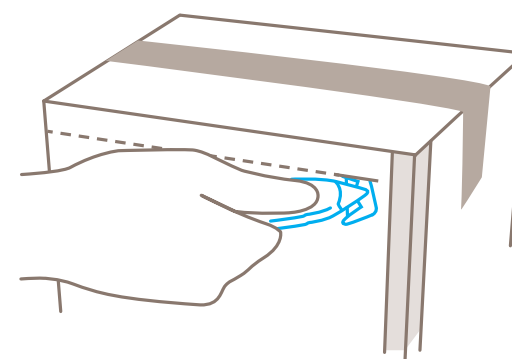

Hrotem u čepele probodněte obalový materiál.

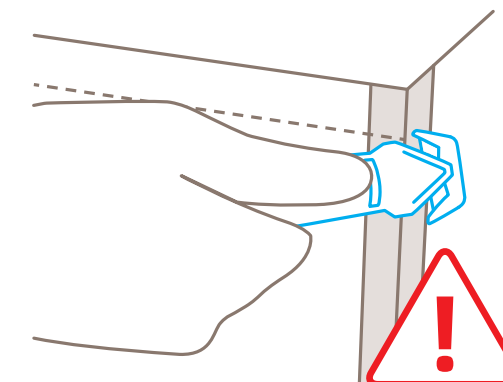


Nepoužívejte nůž na řezání sponek nebo ochrany okrajů na obalovém materiálu.

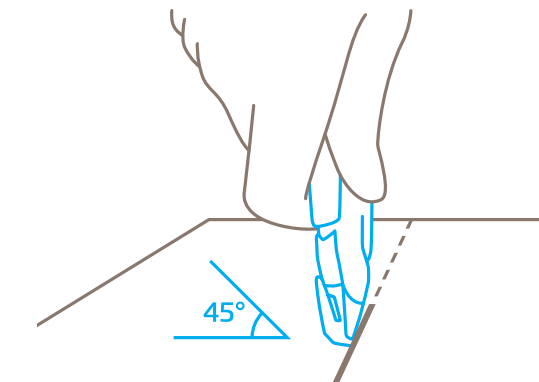


Při otevírání kartonových krabic mějte nůž pod úhlem 45°.


Použití

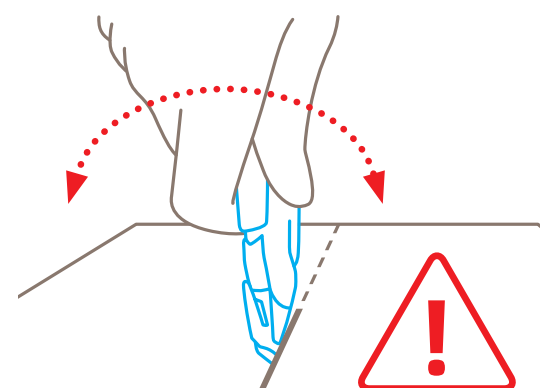

Pokud se čepel při řezání zasekne, nepoužívejte na překonání hrubou sílu.

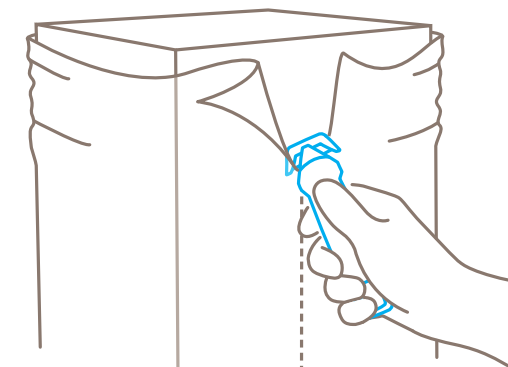


Na propíchnutí fólie použijte hrot u čepele.

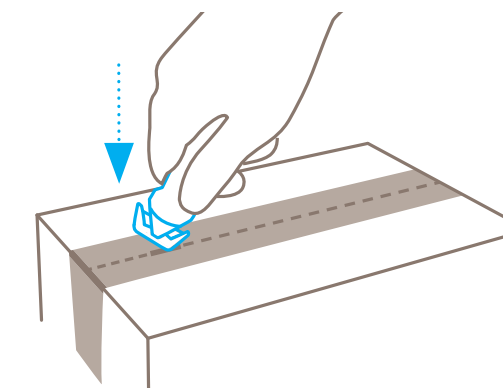


Hrot zabodněte do lepicí pásky na obalovém materiálu.

Ochrana uživatele

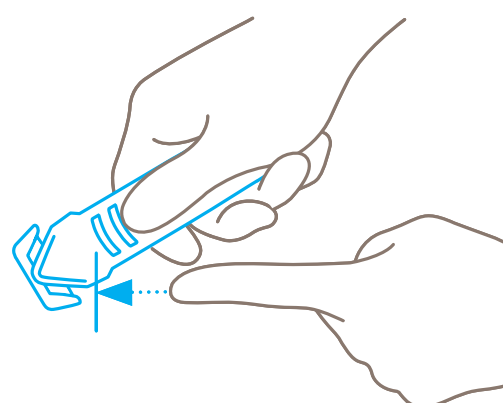


Skryté čepele poskytují maximální ochranu proti zranění.

Ochrana zboží

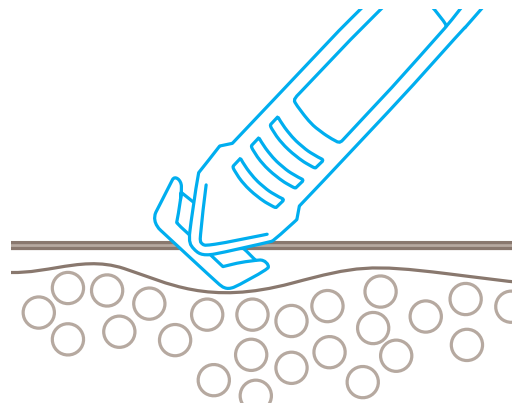

Skrytá čepel se nedostane do kontaktu se zbožím, a tím je zboží chráněno.

Likvidace

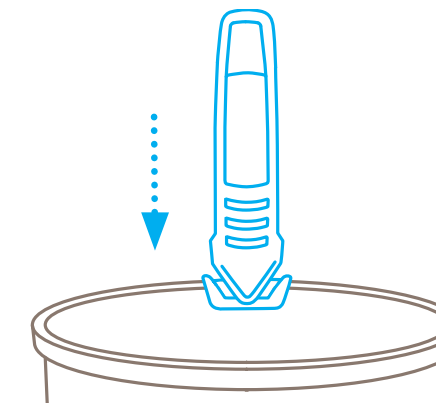

SECUMAX 145 je jednorázový nůž, který je možné vyhodit do smíšeného odpadu.