



Návod k obsluze zvedáče sudů typu RS

1. S ozubem vysokozdvížného vozíku najed'te do najížděcích kapes zvedáče sudů.
2. Pojistný řetěz zvedáče sudů upevněte na vysokozdvížném vozíku.
3. Najed'te k sudu a spodní čelist upínače nasad'te na okraj sudu. (Pos. 1).

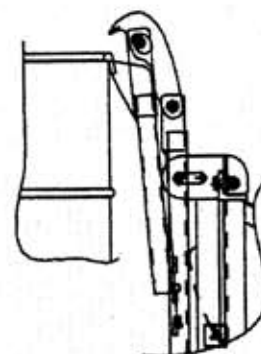


Pos.: 1

- 3a. Spodní čelist upínače se dá nasadit i nad okraj sudu. Při následném spuštění zvedacího zařízení sklouzne spodní čelist pod okraj sudu. (Pos. 2).
4. Nyní se zvedací zařízení zvedne. Čelisti zvedáče sudů se přitom automaticky zavřou a pevně uchopí sud. (Pos. 3).

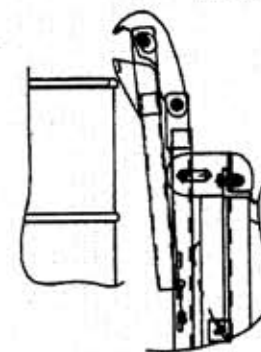

Pos.: 2

5. Sud je nyní možno přemístit na vhodné místo.
6. Po položení sudu na zem s čelisti upínače otevřou.
7. Nyní je možno s vysokozdvížným vozíkem couvnout a uchopit další sud.

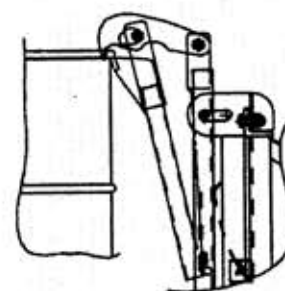

Pos.: 3

Pozor! Dodržujte nosnost kombinace dopravního prostředku a namontovaného zařízení!

40800000-BA-D Stav: 14.03.2002 schl.

Poštovní adresa:	Adresa firmy:	Telefon:	
Bauer GmbH	Bauer GmbH	0 28 62 / 7 09-0	
Postfach 2011	Eichendorffstraße 62	Telefax:	e-mail: info@bauer-suedlohn.de
D-46350 Südlohn	D-46354 Südlohn	0 28 62 / 7 09 155 + 156	http://www.bauer-suedlohn.de

