


NÁVOD K POUŽITÍ

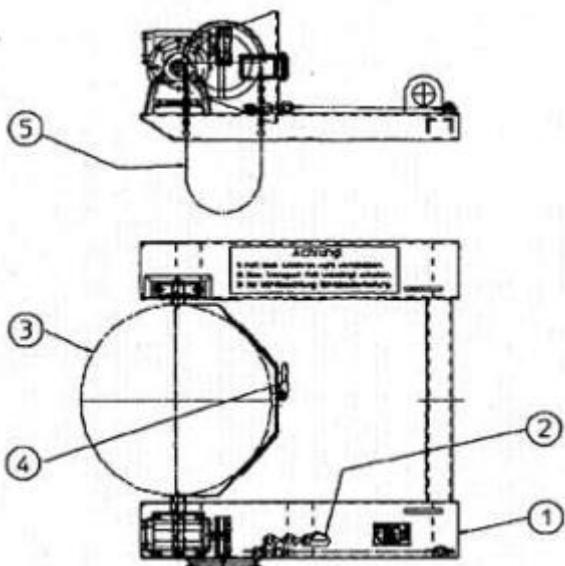

Vyklápěč sudů PLN 2016

1. Najedte vidlemi VZV do kapes vyklápěče sudů (viz bod 1).
2. Zajistěte vyklápěč na VZV pomocí pojistného řetězu (viz bod 2).
3. Nyní najedte s vyklápěčem k sudu, který potřebujete vyklopit.
4. Připevněte sud k vyklápěči pomocí upínacího popruhu (viz bod 3) a utáhněte pomocí ráčny (viz bod 4).
5. Nyní můžete přemístit vyklápěč se sudem pomocí VZV na potřebné místo a zvednou do potřebné výšky.
6. Otáčením pomocí řetězu (viz bod 5) překlopte sud do požadované polohy. Otáčením pomocí řetězu na opačnou stranu vrátíte sud do původní polohy.
7. Postavte sud na podlahu nebo podložku.
8. Pomocí ráčny (viz bod 4) uvolněte upínací popruh a sud vyjměte.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Je zakázáno posouvat sud po podložce nebo po zemi – mohlo by dojít k poškození převodovky.
Dopravujte maximální povolenou nosnost VZV + namontovaného zařízení!

Verze 140618