


NÁVOD K POUŽITÍ

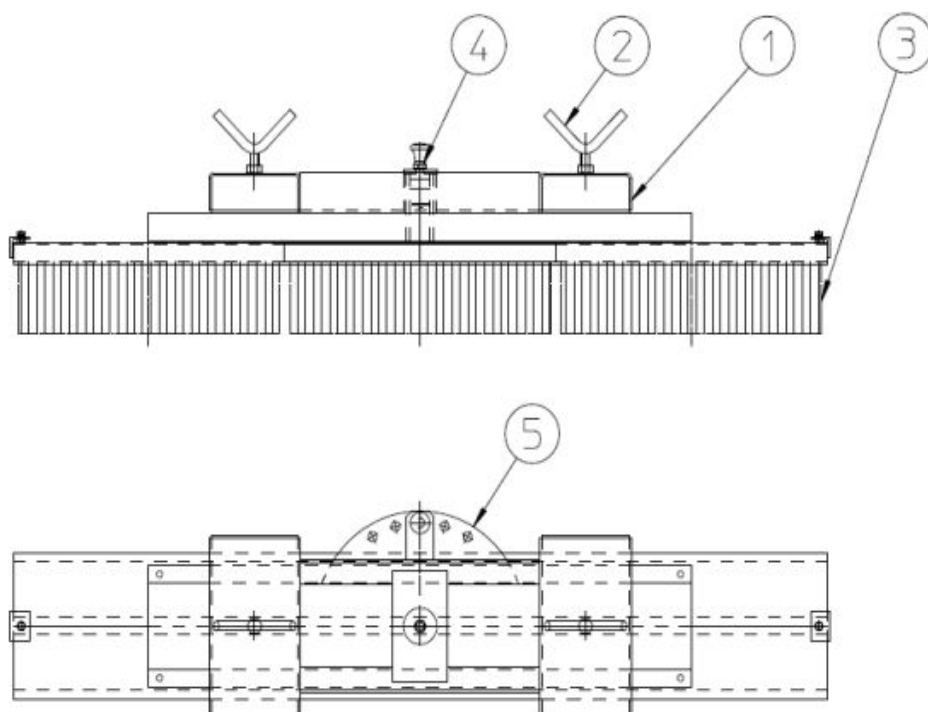

SMETÁK POLOHOVATELNÝ PRO VZV - DHS SM01V

1. Vložte vidlice VZV do otvorů (1) na horní straně smetáku
2. Upevněte smeták k VZV utažením šroubů (2), které najdete na horní straně otvorů pro vložení vidlice
3. Úhel smetáku můžete upravit na pozici 15° nebo 30° tak, že vložíte kolík (4) do odpovídajícího předvrtaného otvoru, který slouží k aretace vybrané pozice
4. Maximální rychlost použití je 6 km/hod

UPOZORNĚNÍ

Nezapomeňte prosím zkontrolovat nosnost vašeho VZV s připojením tohoto zařízení a stanovený limit nepřekračujte.

V Praze dne 28. 11. 2018