

Návod k použití rolovací bezpečnostní zábrany

Obsah:

I. Upozornění

II. Návod k použití

II.1. Instalace rolovací bezpečnostní zábrany

II.2. Složení rolovací bezpečnostní zábrany

III. Údržba

I. Upozornění

Rolovací bezpečnostní zábrana je navržena především jako vizuální bariéra. Není vhodná k použití jako zajištění a připevnění osob či materiálu. Dále není vhodná jako ochranné zábradlí či záchytný systém. Není dovoleno pokládat jakýkoli náklad na kteroukoli část zábrany. Nesprávné použití zábrany může mít za následek smrt, zranění či poškození majetku.

Zajistěte, aby byla zábrana umístěna na bezpečném místě mimo pěší zónu či provoz vozidel.

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách a silném větru je nutné umístit na podstavce ocelové třínohé základny a na gumové základny pro sloupky další zátěž, jako jsou pytle s pískem a jiné. Nedodržení může mít za následek smrt, zranění či poškození majetku.

II. Návod k použití

II.1. Instalace rolovací bezpečnostní zábrany

1.



Umístěte ocelovou základnu pro zásobník pletiva na pevný a hladký povrch. Ujistěte se, že je základna očištěná a není jakkoli zohýbaná.

2.



Položte zásobník na pletivo na ocelovou základnu. Rotujte se zásobníkem proti směru hodinových ručiček dokud se jazýčky na zásobníku nezasunou do kapes na základně. Zkontrolujte, zda otvory na jazýčkách zásobníku a kapsách ocelového zásobníku jsou ve stejné rovině.

3.



Do otvorů vložte zavěšený kolík k zajištění zásobníku na ocelové základně. Ujistěte se, že konec pletiva na zásobníku je umístěn směrem, kde později budou stát sloupky s gumovými základnami.

V nepříznivých povětrnostních podmínkách a při silném větru je nutné umístit na podstavce ocelové třínohé základny další zátěž, jako jsou například pytle s pískem a jiné. Nedodržení může mít za následek smrt, zranění či poškození majetku.

4.





Umístěte gumové základny sloupků tam, kde chcete umístit sloupky. Povrch musí být pevný a hladký. Rozestupy základen by měly být maximálně 3,7 m.

5.



Vyjměte sloupky z textilního obalu.

6.




Počínaje posledním sloupkem zasuněte postupně sloupky do gumových základen. Při instalaci středových sloupků se ujistěte, že háčky na uchycení pletiva jsou směrem od pěší zóny či provozu vozidel.

7.



Sejměte pojistku z kliky na zásobníku pletiva.

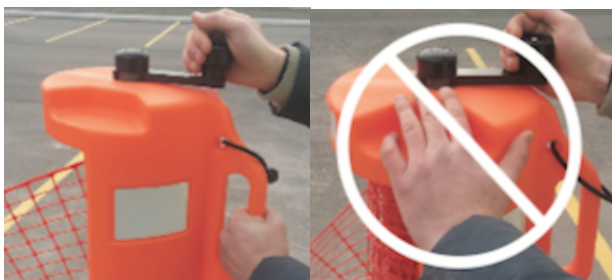

POZOR!! Pokud není klika zajištěna pojistkou, nepokládejte ruce na horní část zásobníku. Nedodržením si můžete způsobit zranění.

8.



Uchopte konec pletiva a tahem směrem ke sloupkům jej vyrolujete ze zásobníku. Vyrolování pletiva provádějte ze strany sloupků, kde jsou na nich háčky pro uchycení pletiva.

9.




Háček na konci pletiva připevněte na sloupek.

Pokud je pletivo zajištěno na koncovém sloupku, počínaje vrchním háčkem na středových sloupkách upevněte pletivo na sloupky.

10.



Je-li pletivo bezpečně uchyceno na sloupcích, navíňte přebytečné pletivo zpět do zásobníku a kliku zajistěte pojistkou.

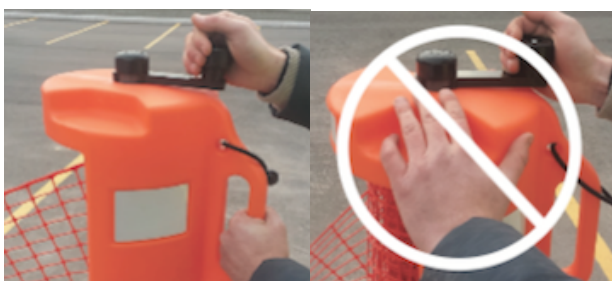

POZOR!! Pokud není klika zajištěna pojistkou, nepokládejte ruce na horní část zásobníku. Nedodržením si můžete způsobit zranění.

11.



V případě nutnosti lze pletivo ze zásobníku odpojit nebo vyměnit.



II.2. Složení rolovací bezpečnostní zábrany

1.



Počínaje koncovým sloupkem odpojte pletivo od sloupků.

2.




Položte pletivo na zem.

V případě, že by pletivo leželo na místě, kde je suť nebo jiné nečistoty, je dobré, když pletivo ve svislé poloze drží další osoba.

3.



Odjistěte pojistku z kliky.

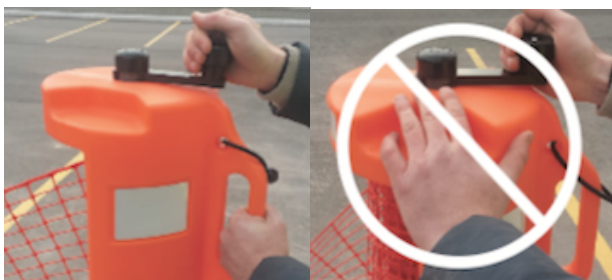

POZOR!! Pokud není klika zajištěna pojistkou, nepokládejte ruce na horní část zásobníku. Nedodržením si můžete způsobit zranění.



Otáčením kliky po směru hodinových ručiček navijte pletivo. Ujistěte se, že spolu s pletivem nebyly navinuty nečistoty.

Zajistěte kliku pojistkou.

4.

Vyjměte sloupky z gumových základů a umístěte je do textilního obalu. Odstraňte gumové základy.

5.



Vyjměte zavěšený kolík z otvorů ocelové základny a zásobníku.

Otáčejte zásobníkem po směru hodinových ručiček, dokud jazýčky na zásobníku nevysunete z kapes na ocelové základně.



Zásobník na pletivo lze skladovat samostatně v horizontální poloze nebo na ocelové třínohé základně.

Pokud základnu skladujete v horizontální poloze, nepokládejte na ni těžké předměty.

III. Údržba

1. Pravidelně kontrolujte šrouby, spojovací prvky a komponenty.
2. Průběžně se ujišťujte, že na pletivu a v zásobníku nejsou nečistoty.
3. Zábranu je možné umýt vlhkou utěrkou či houbou, šetrným čistícím prostředkem a teplou vodou.
4. Zábranu nepoužívejte v případě, že je poškozená.