



# NÁVOD K POUŽITÍ

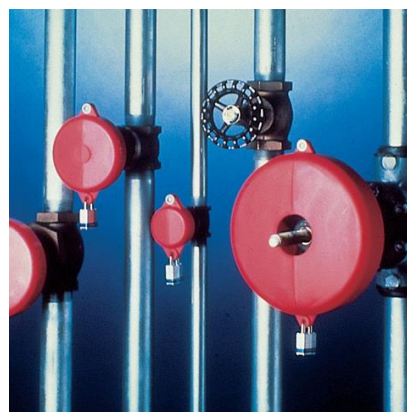

## Standardní uzávěr ventilu

- 1) Rozevřete obě části uzávěru do maximální polohy.
- 2) Obložte uzavíraný ventil a přiblížte obě části k sobě tak, aby se uzávěr zavřel.
- 3) Při překrytí otvorů v dolní části uzávěru můžete zasunout oko visacího zámku (není součástí dodávky).
- 4) Přesvědčte se o tom, že všechny části uzávěru jsou zajištěné a pevně obepínají hlavu ventilu.
- 5) Uzamčením visacího zámku zajistíte to, že ovládání ventilu v době, kdy zařízení není připraveno k použití, je ztíženo a je možné jen po překonání překážek
- 6) Takto zajištěný ventil označte visačkou (není standardní součástí dodávky), která obsahuje důležité informace o tom, kdo a kdy ventil zajistil. Na visačce by měla být také výstraha a informace o tom, že zařízení není připraveno k provozu.

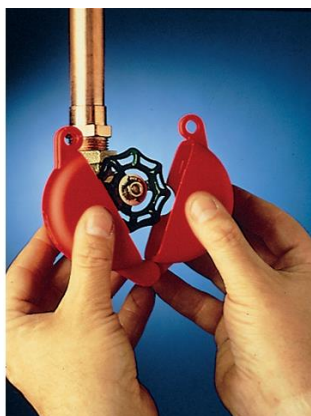

Verze 061218