



**HAPPY END CZ, a.s.**  
Horňátky 2  
277 11 Neratovice  
Czech Republic  
tel.: +420 315 676 200  
fax: +420 315 676 201  
e-mail: happyend@happyend.cz  
internet: www.happyend.cz

---

# TECHNICKÝ LIST

## PTK 606

### Vozík pro 2 tlakové láhve

#### **Popis výrobku:**

Vozík s robustní konstrukcí je vyroben z ocelových trubek s povrchovou úpravou práškovou barvou. Je vybaven dvěma pevnými plastovými koly. Pro upevnění přepravovaných tlakových láhví je určen kovový řetízek.

#### **Technická data:**

<b>Hlavní rozměry</b> (šxh xv)	650 × 600 × 1050 mm
<b>Hmotnost</b>	10 kg
<b>Nosnost:</b>	250 kg
<b>Povrchová úprava:</b>	prášková barva červená (RAL 3000)
<b>Kapacita:</b>	2 × tlaková láhev
- Rozměry TL:	průměr: 204 – 229 mm výška: 120 - 160 cm
<b>Materiál:</b>	ocel
<b>Kola:</b>	2 × pevné plastové o průměru 200 mm
<b>Maximální rychlost:</b>	6 km/h





**HAPPY END CZ, a.s.**  
Horňátky 2  
277 11 Neratovice  
Czech Republic  
tel.: +420 315 676 200  
fax: +420 315 676 201  
e-mail: happyend@happyend.cz  
internet: www.happyend.cz


### **Použití:**

Tento vozík je určen pro bezpečnou přepravu dvou tlakových láhví do celkové hmotnosti 250 kg s maximální rychlostí 6 km/hod. Vozík není vhodný pro přepravu osob nebo zvířat.

### **Návod:**

- **Použití:**

- Tento vozík může obsluhovat 1 osoba s odpovídající fyzickou zdatností.
- Před použitím je doporučeno vozík zkontrolovat, zda není poškozený.
- Vozík se přisune ke stojící tlakové láhvi co neblíže.
- Lopata vozíku se zasune pod láhev a láhev se zajistí řetízku.
- Pak teprve je možné překloupit vozík s pomocí madla do šikmé polohy a s vozíkem pohybovat.
- Po vložení tlakových láhví do vozíku je nutné je upevnit řetízku.

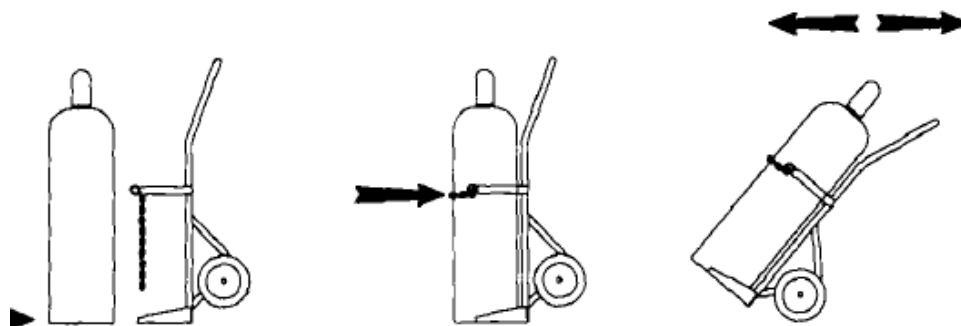

- **Čištění:**

- Kovové části vozíku lze čistit utěrkou navlhčenou vodou s mírným přídavkem saponátu.
- Není doporučeno, aby kola přišla do styku s vodou

- **Mazání:**

- Ložiska kol jsou ošetřena tukovou náplní tak, aby vydržela po celou dobu životnosti vozíku.
- V případě, že kola přijdou do styku s vodou, je nutné tyto tukové náplně vyměnit.

- **Skladování:**

- Je doporučeno vozík skladovat v suchém prostředí s teplotou do 50 °C.
- Při vyšších teplotách by mohlo docházet k degradaci materiálu kol a k tukové náplně v ložiscích kol.
- Při dodržování pravidel lze předpokládat dlouhou životnost vozíku.

- **Bezpečnost:**

- Při provozu tohoto vozíku je nutné dbát výše uvedených instrukcí.
- Není doporučeno vozík přetěžovat nebo používat k jinému účelu.
- Při jakémkoli poškození ihned opravit nebo nahradit.