

# **ZNAČKOVACÍ VOZÍKY**

## **Speedliner<sup>2</sup> Air a Speedliner**

### **Návod k montáži**



**Speedliner Air  
BA ZVSA**

**Speedliner  
BA ZVS**

---


#### **Příslušenství**

- 1 x značkovací vozík včetně rukojeti
- 1 x naváděcí ryska (šipka)

# Návod k montáži



Přehled jednotlivých dílů.

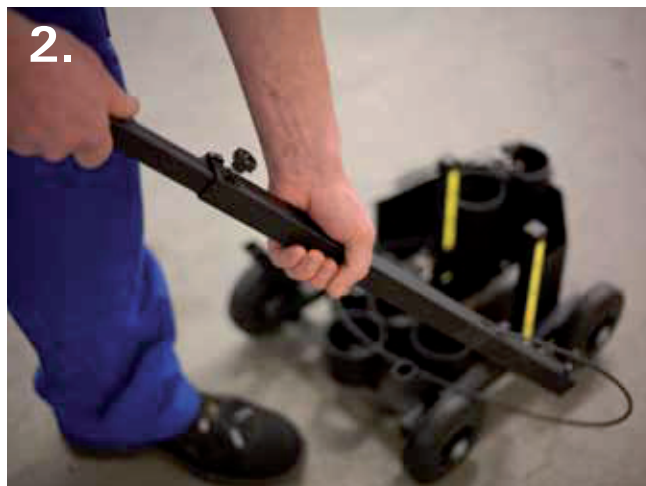

Poskládejte dohromady rukojeť a pořádně přišroubujte.



Přišroubujte rukojeť k vozíku pomocí šroubu.



Upevněte naváděcí rysku k přední části vozíku.



5. Rozprašovací jednotku můžete upravit (nastavit) pomocí šroubu. Stupnice Vám pomůže při nastavení požadované šířky (nastříkané) čáry.



6. Rozprašovací jednotku můžete přemístit na levou, nebo pravou stranu (umožňuje bezproblémové stříkání čar kolem hůře přístupných míst např. paletových regálů apod.).




7. Jestliže chcete vyznačovat čáry blízko zdí, regálů apod., připevněte rozprašovací jednotku pomocí šroubu na požadovanou pozici vlevo, nebo vpravo.




8. Při vložení spreje je nutno dbát aby tryska spreje zapadla přesně do určeného výřezu.



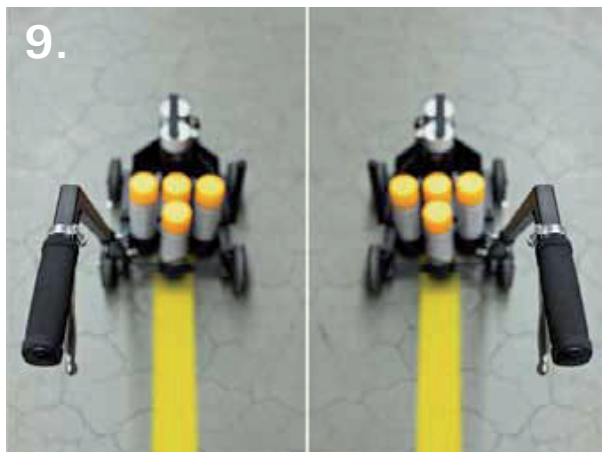

Rukojeť lze připevnit pro leváky nebo praváky.

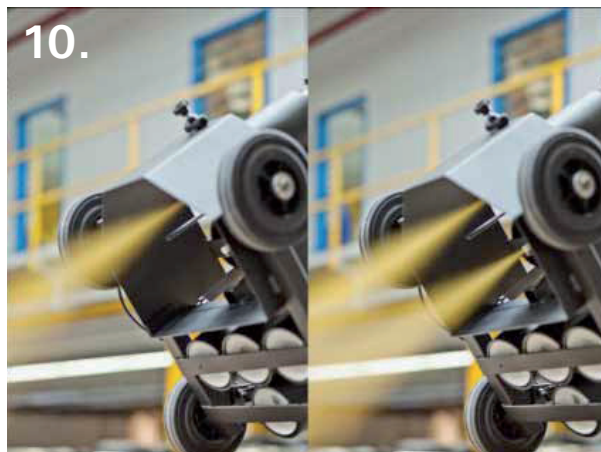

Stříkání je možné jedním nebo dvěma spreji (docílíte silnější vrstvy nastříkané čáry).

## Volitelné možnosti



Pro obzvlášť ostré hrany (okraje) použijte lištu ostré čáry, vhodnou pouze do značkovacího vozíku Speedliner<sup>2</sup> Air (BA ZVSA)

Lišty ostré čáry pro Speedliner<sup>2</sup> Air

BA SZV1

lišta ostré čáry 12 cm

BA SZV2

lišta ostré čáry 10 cm

BA SZV3

lišta ostré čáry 7,5 cm

## Tipy

- Zkušební nástřik je důležitý.
- Stupnice slouží jen pro orientaci.
- Použijte křídovou čáru pro předběžné vyznačení.
- Bezbarvý ochranný lak (BA 5A3AE) chrání při vysokém mechanickém zatížení.