



# NÁVOD K POUŽITÍ

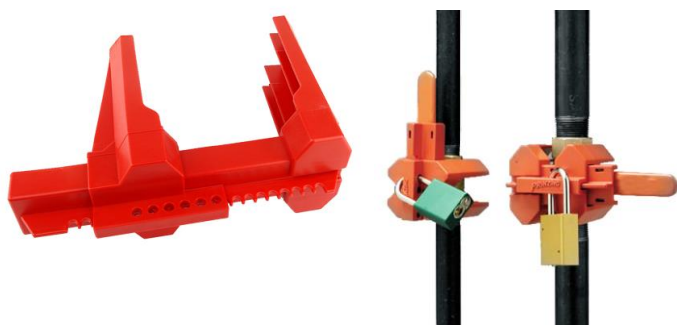

## Uzávěr kulového ventilu v uzavřené i v otevřené poloze BY C356E, BY C356F

### SOUČÁSTI BALENÍ:

Uzávěr kulového ventilu se skládá ze dvou částí. Na obrázku jsou tyto části označené písmeny X a Y. Díl Y obsahuje zabudovanou vložku, kterou lze v případě potřeby vyjmout, například při větší velikosti rukojeti kulového ventilu.

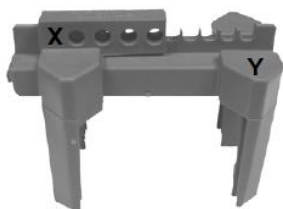

### NÁVOD:

- 1) Otočte rukojetí ventilu do pozice vypnutí/uzavření ventilu.
- 2) Umístěte díl Y horizontálně přes tělo ventilu a rukojeť ventilu (viz obrázek č. 1). Přesvědčte se, že rukojeť ventilu je umístěna ve středu vydutého prostoru uzávěru dílu Y (viz obrázek č. 2).
- 3) Srovnejte a zasuněte díl X na díl Y, tím dojde ke spojení obou dílů (viz obrázek č. 3).
- 4) Přitlačte oba díly uzávěru k sobě tak, aby pevně svíraly potrubí, na kterém je kulový ventil nainstalován.
- 5) Vložte visací zámek do otvoru, který umožňuje nejtěsnější uchycení uzávěru (viz obrázek č. 4).
- 6) Pokud je možné uzávěr nebo rukojeť ventilu nějakým způsobem vrátit do původní polohy, zařízení nebylo správně nainstalováno nebo nebylo použito s rukojetí správné velikosti. V takovém případě je nutná jeho opětovná instalace.



Obrázek č. 1



Obrázek č. 2



Obrázek č. 3



Obrázek č. 4

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

V případě zvýšené teploty uzávěru nad mez stanovenou teplotní odolností materiálu nebo v případě požáru může dojít k roztavení materiálu. V takovém případě zamezte styku roztaveného materiálu s pokožkou, hrozí nebezpečí zasažení taveninou a popálení pokožky.

Verze 061218