

Návod k montáži a obsluze přídatného kódového zámku


Obsah:

- I. Všeobecné informace
- II. Možnosti umístění přídatného kódového zámku
- III. Obsah balení a potřebné nářadí
- IV. Návod k montáži

I. Všeobecné informace

Přídatný kódový zámek slouží jako dodatečná ochrana proti nežádoucímu vniknutí do vašeho domu. Je vhodný pro okna a dveře, která se otevírají dovnitř. Před instalací zámku přezkoušejte správnou funkčnost okna/dveří. Podle velikosti okna/dveří, které chceme zabezpečit, použijeme jeden a více kódových zámku. Zámek lze kombinovat s ostatními zámky BY OZ001, BY OZ002, BY OZ005, BY OZ006 a lze je sjednotit na jeden klíč. Za případné škody vzniklé nesprávnou a neodbornou montáží a nesprávným používáním zámku nepřebírá výrobce ani dovozce žádnou odpovědnost. Správného zabezpečení pomocí kódového zámku dosáhnete dodržením montážního návodu. Návod k montáži pečlivě prostudujte.

II. Možnosti umístění rozvorového zámku

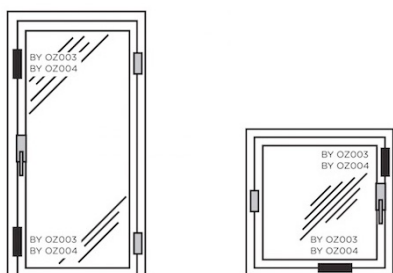

Tento přídatný zámek se instaluje na otevírací stranu oken dle obrázku. Přídatné kódové zámky jsou označeny černou barvou. Doporučujeme zabezpečit i pantovou stranu okna. U ocelových, hliníkových a plastových oken s vnitřním kovovým rámem postačují k bezpečnému připevnění zámku spojovací materiály, které jsou vždy součástí výrobku.

III. Obsah balení a potřebné nářadí

Upozornění:

Montážní nářadí používejte v souladu s konkrétními návody k používanému nářadí a dodržujte bezpečnostní předpisy.

Vrtačka, vrtáky do kovu, křížový šroubovák, drážkový šroubovák, pilku pro případné zkrácení šroubů.

Použití správných vrtáků

Ø 3 a 4 mm - pro dřevěná okna a plastová okna bez vnitřního kovového rámu

Ø 3,5 a 4,5 mm - pro ocel, hliník a plast s vnitřním kovovým rámem

Upozornění:


Hloubka vrtaných otvorů a délka šroubů musí odpovídat tloušťce okna nebo rámu. Otvory nesmí být vrtány skrz rám okna/dveří a šrouby nesmí vyčnívat na vnější straně okna. Šrouby zkratíte dle potřeby. Nevrtajte do pohyblivých částí a dbejte, aby nedošlo k poškození skla a vnitřního kování okna. Na obrázku 4 jsou vyobrazeny montážní pozice přídatného kódového zámku v bočním průřezu.

Obsah jednoho balení obr. 1:

4 plastové podložky, šroubovací lišta, dvě šikmé podložky, zavírací skříňka, zamykací skříňka, 1 klíč imbus vel. 4,












šrouby: 8 x šroub 5,5 x 60 mm
 1 x šroub M6 x 35 mm
 2 x šroub 4,2 x 16 mm
 3 x šroub M6 x 25 mm
 2 x šroub 4,2 x 9,5 mm

Montážní pozice přídatného kódového zámku obr. 3.

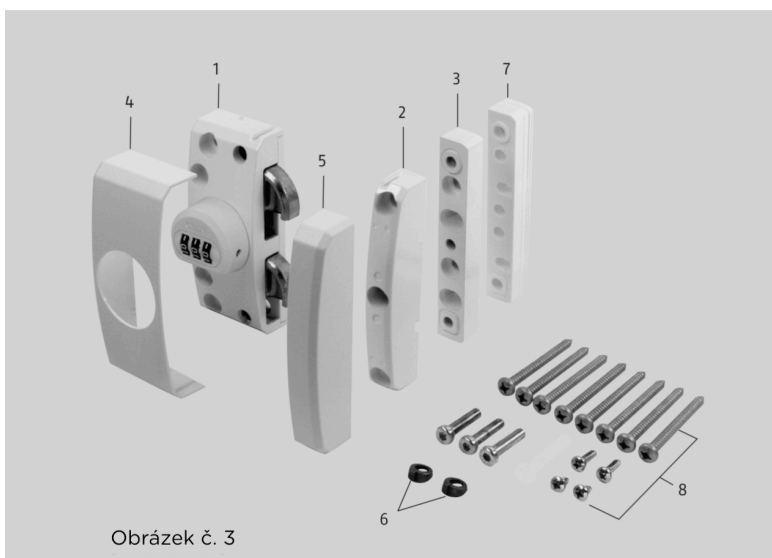

Montážní pozice přidavného kódového zámku v bočním průřezu obr. 4.

IV. Návod k montáži

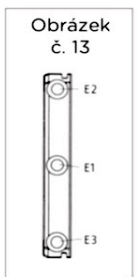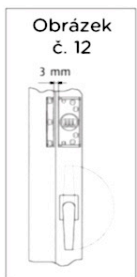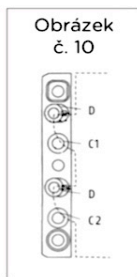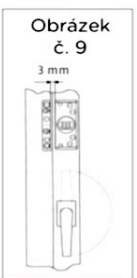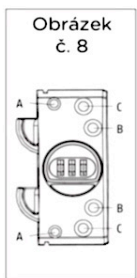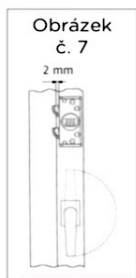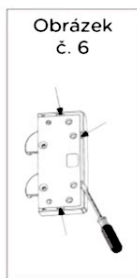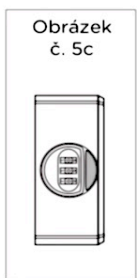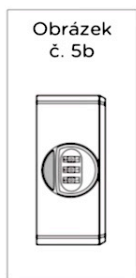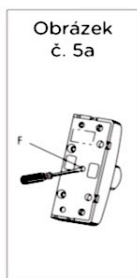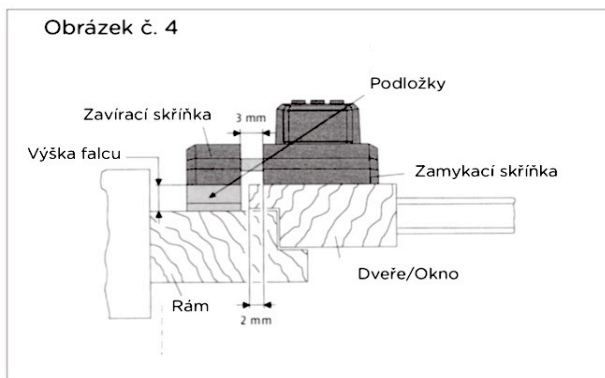



Montáž zamykací skříňky

1. Pomocí šroubováku uvolníme v bodě F otočný knoflík dle obr. 5a. Nastavíme používání zámku pro použití na pravé okno dle obr. 5b a pro použití na levé okno dle obr. 5c.
2. Nastavení číselného kódu: číselná kombinace je z výroby nastavena na 0-0-0. Nastavení libovolné vámi zvolené číselné kombinace:
 - a) v pozici 0 0 0 stiskněte boční stavítko dle obr. 4.
 - b) nastavte číselný kód
 - c) uvolněte boční stavítko, číselný kód je nastaven
3. Dle obrázku 6 sejměte pomocí šroubováku vrchní kryt zamykací skříňky. Závory musí být v uzamčené poloze.
4. Zamykací skříňku přiložte na okno v místě montáže 2 mm od hrany dle obr. 7. Jako pomůcka poslouží 2 mm silná plastová podložka.
5. Označte body pro vrtání A a B (u plastových oken i bod C). Pro vrtání použijte vrtáky dle výše uvedené tabulky. Tedy otvor A Ø 3 nebo 3,5 mm, otvory B a C Ø 4 nebo 4,5 mm.
6. Přišroubujte zamykací skříňku. V otvorech A šrouby 4,2 x 16 mm nebo 4,2 x 9,5 mm. Pro snadné šroubování použijte šroubovák s magnetickou špičkou. V otvorech B (C) šrouby 5,5 x 60 mm.

Montáž zavírací skříňky

Zamykací skříňka a zavírací skříňka musí ležet přesně vedle sebe v jedné rovině. Obr. 4. Pro vyrovnání výše falcu se zavírací skříňka podloží. K tomu slouží šroubovací lišta a plastové podložky. Poté postupujte níže popsánymi způsoby:

Výše falcu: od 14 mm

- na dřevěný a hliníkový rám A
- na plastový rám bez vnitřního kovového rámu (použití sady IM 100) C

Výše falcu: 0 až 13 mm

- na dřevěný a hliníkový rám B
- na plastový rám bez vnitřního kovového rámu (použití sady IM 100) D

Montáž zavírací skříňky na dřevěný nebo hliníkový rám

A výše falcu od 14 mm

(se šroubovací lištou a případně plastovými podložkami)

1. Šroubovací lištu (14 mm silnou) přiložíme na rám dle obr. 9. Lišta musí být v jedné rovině se zamykací skříňkou. Odstup od zamykací skříňky 3 mm. Jako pomůcka poslouží 2 mm podložka s ražbou. Pro správnou polohu šroubovací lišty vůči zamykací skříňce pečlivě prostudujte obrázky 9 a 10.
2. Označte body pro vrtání C1 a C2 dle obr. 10. Pro vrtání použijte vrtáky \varnothing 4 nebo 4,5 mm dle vrtaného materiálu.
3. Šroubovací lištu podložte dle potřeby plastovými podložkami (pro případ výše falcu 14 mm a více). Šroubovací lištu připevněte dvěma šrouby 5,5 x 60 mm. Šrouby pevně dotáhněte. Ručně!
4. Otvory v bodech D vrtáme šikmo v daném úhlu vrtáky \varnothing 4 nebo 4,5 mm. Pokud to není možné vrtáme otvory kolmo. Následně musíme použít 2 šikmé podložky, které vložíme do otvorů D.
5. Šroubovací lištu v bodech D připevníme dvěma šrouby 5,5 x 60 mm.
6. Dle obrázku 11. odstraníme plastovou krytku ze zavírací skříňky.
7. Zavírací skříňku připevníme k liště 3 šrouby M6 x 25 mm.
8. Provedeme správnou funkčnost: Závory se musí při uzamykání volně pohybovat v zavírací skříňce. Nasadte oba plastové kryty.

B výše falcu 0 až 13 mm

(s plastovými podložkami)

1. Ze zavírací skříňky sejmeme kryt dle obr. 11.
2. Zavírací skříňku přiložíme na montážní pozici v jedné rovině se zamykací skříňkou, odstup 3 mm od zamykací skříňky obr. 12. Jako pomůcka poslouží 2 mm podložka s ražbou.
3. Body pro vrtání E1 a E3 označte dle obr. 13 a vrtejte otvory vrtáky \varnothing 4 nebo 4,5 mm. (dle vrtaného materiálu).
4. Zavírací skříňku s podložkami připevníme 3 šrouby 5,5 x 60 mm a pevně ručně dotáhneme.
5. Prověříme správnou funkčnost: Závory se musí pohybovat volně v zavírací skříňce. Nasadte oba plastové kryty.



6. Zvolený číselný kód po uzamčení zámku rozhodte stejně jako při nezajištěném zámku. Zámek uzamykejte a odemykejte nepozorovaně. Chraňte svůj číselný kód.