


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Zátěžová podlahová deska

1. Desky před položením důkladně prohlédnout, aby nebyly na hranách desek nerovnosti, případně je odříznout.
2. Pokládají se na rovný a zametený podklad (může být i lehce vydrolený či popraskaný beton). Dokonalejší srovnání podkladu totiž představuje mírnější namáhání podlahových desek v průběhu užívání. Mastnoty, prasklin, vlhkost či nesourodost podkladu nejsou na závadu instalace desek.
3. Pokládku podlahových desek začínáme od místa s největší frekvencí provozu (vjezd, dveře, atd.).
4. Začínáme nájezdy se spodním zámkem. Nájezdy musí být v místě, kde nebude vadit při zavírání vrat, dveří apod.
5. Jednotlivé desky pokládáme tak, aby směrem k nám byl vždy spodní zámek desky.
6. První řadu ukončíme položením desky, kterou zkrátíme na potřebnou délku, a zbytkem desky začneme další řadu.
7. Podlahové desky lze řezat na cirkulárce, okružní pilou, přímočarou pilou, doporučujeme větší ozubení. PVC se v malých zubech zapéká a poté pily špatně řezou.
8. Každou novou řadu zakládáme tak, aby převazba vůči deskám v předchozí řadě byla alespoň $\frac{1}{3}$ délky.
9. Pro případ větší těsnosti proti tekutinám (nepropustnost není možné zaručit, jen asi na 95 %) je možné při pokládce do zámků nanést těsnící tmel. Doporučujeme od firmy Den Braven - těsnící Polyuretanový tmel PU 50.
10. U stěn je možné ukončit sokly z nařezaných 12 mm podlahových desek.
11. Vůle v zámcích stačí pro běžnou dilataci.

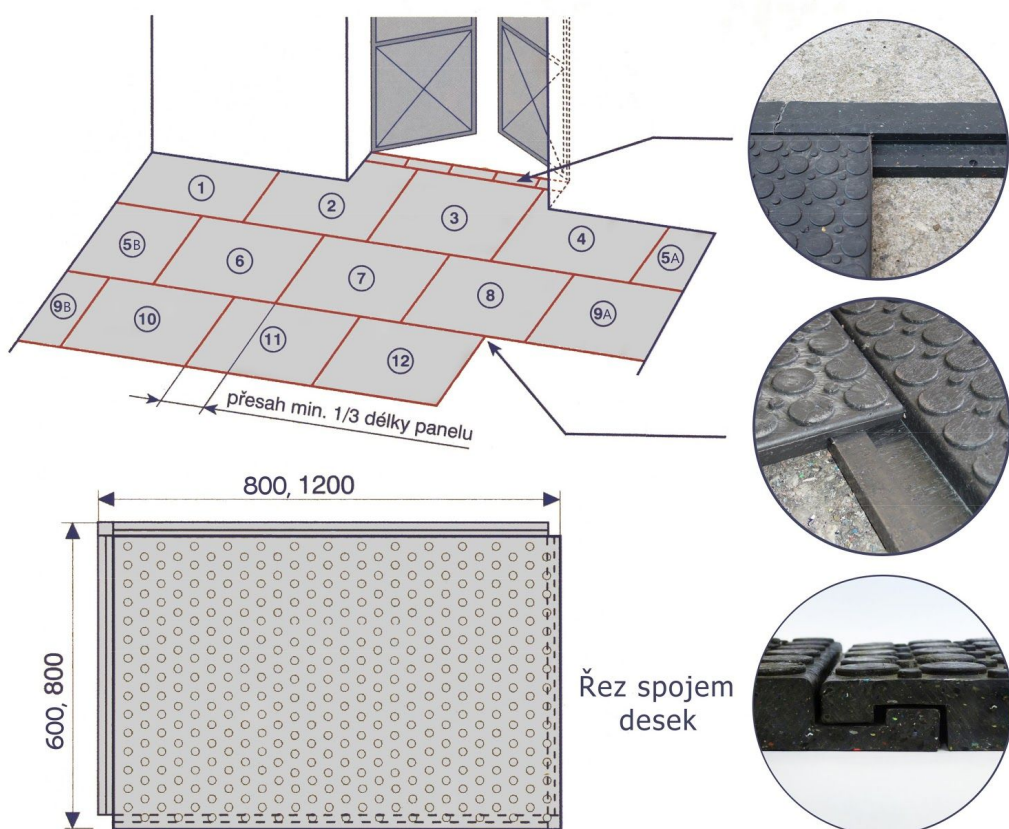

V Praze dne 20.8.2019