


# NÁVOD K POUŽITÍ


## Kanalizační filtr KF 1700 -KF 1706

### INSTALACE:

- o do prefabrikované betonové vpusti:

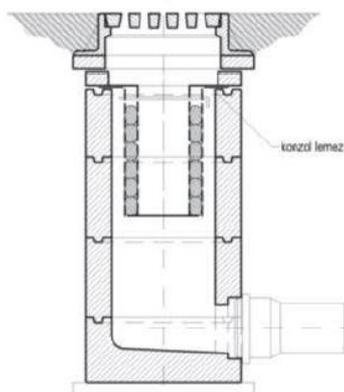

- o do prefabrikované plastové vpusti:

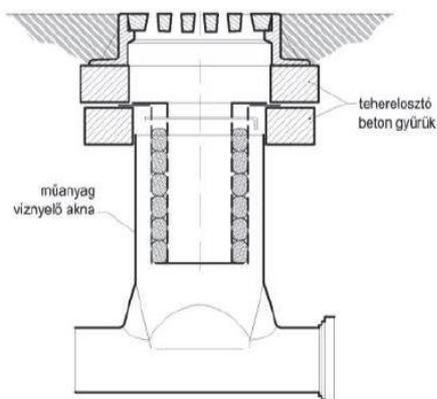

Kanalizační filtr se jednoduše vloží do kanalizační vpusti pod krycí mřížku.



### VÝMĚNA FILTRAČNÍ VLOŽKY:

- Vytáhněte závlačku na zajišťovací tyči a tyč z filtru vyjměte.



- Nyní je možné od sebe oddělit vnější část filtru a vnitřní část filtru.
- Odviňte starý znečištěný filtr a vložte je do nádoby na nebezpečný odpad.
- Vyčistěte vnitřní část kanalizačního filtru od zachycených nečistot a smetí.
- Celý filtr důkladně opláchněte vodou.
- Zajistěte pevně jeden konec nové filtrační vložky pomocí stahovací pásky nebo kouskem drátu na vnější stranu vnitřní části kanalizačního filtru.
- Podložte toto místo dostatečně velkým kusem rohože OPL 5040/1 dvojitě tak, aby protékající voda nemohla volně odtékat sítím. Spodní vrstva filtru musí těsně přiléhat ke dnu kanalizačního filtru.
- Navíjejte filtrační vložku na válec tak, aby nevznikaly mezery mezi jednotlivými vrstvami a zároveň tak, aby filtrační vložka poskytovala dostatečný prostor pro vsunutí vnitřní části filtru do vnější strany filtru.
- Po navinutí celé filtrační vložky zajistěte druhý konec filtru pomocí stahovacího pásku nebo kouskem drátu



- Pak sestavte kanalizační filtr zasunutím vnitřní části kanalizačního filtru do vnějšího síta.



- Zkontrolujte, zda nedošlo k posunutí vrstev kanalizačního filtru a vzniku mezer a popřípadě filtr upravte.
- Pro zajištění a stabilizaci filtru opět zasuněte zajišťovací a tyč a zajistěte závlačkou.
- Nyní je možné kanalizační filtr vložit zpět do kanalizační vpusti