


Tipy k instalaci zemnicích kabelů

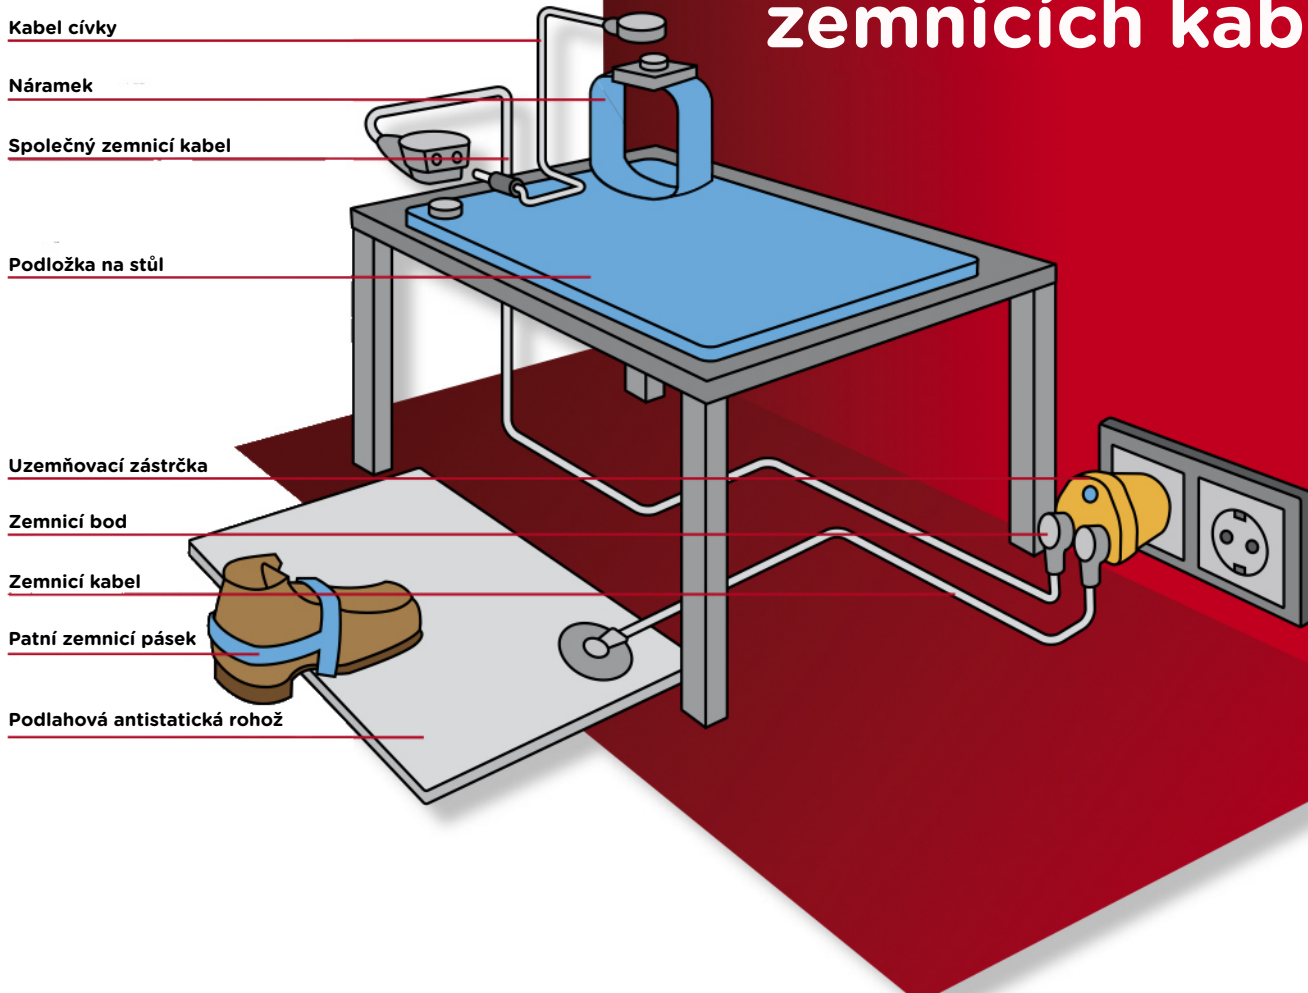

K dosažení ochranného pracovního prostoru proti elektrostatickému výboji musí být personál včetně všech dalších vodičů v prostředí uzemněn ke stejnému elektrickému zemnímu bodu, aby byla zajištěna rovnováha mezi všemi předměty a personálem. K zajištění funkčnosti rohože a splnění záručních požadavků je nutné použít zemnicí kabel.



Zacházení

Nejlepších výsledků dosáhnete, když před instalací uzemňovacího kabelu necháte rohož po dobu přibližně 4 hodin ležet při pokojové teplotě. Materiál se přizpůsobí místním podmínkám i podlaze.

Instalace

Po položení rohože najdete místo na rohoži, která není tolik exponovaná chůzi nebo pojezdu, ale v blízkosti zemnicího bodu. Šroub z drakem zašroubujte pomocí šroubováku do rohože. Ujistěte se, že používáte převlečnou matici na zadní straně rohože, aby byla zajištěna bezpečná instalace draku (obr. 1).

Připojte konec uzemňovacího kabelu s drakem ke šroubu s drakem instalovanému na rohoži. Připojte druhý konec kabelu ke společnému zemnicímu bodu pomocí kruhové svorky nebo jej zacvakněte na uzemňovací zástrčku (obr. 2). Pro optimální elektrický výkon, je třeba rohož pravidelně čistit jemným čistícím prostředkem s antistatickým účinkem. **NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČE SE SILIKONEM.** Tím se na rohoži vytvoří silikonový povlak, který způsobí, že se povrch stane izolátorem.

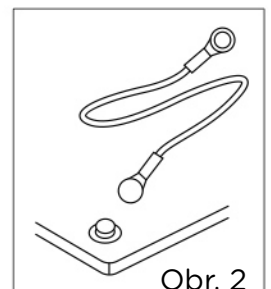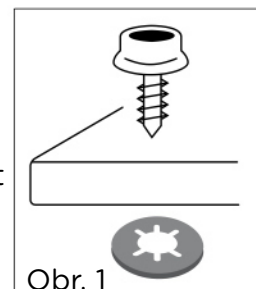

Doporučení

Pokud jsou antistatické rohože v metráži, měly by být uzemněny v intervalech tří metrů, aby byla zajištěna správná funkce rohože.