


MONTÁŽNÍ NÁVOD



VENKOVNÍ REGÁL

| Pozice | Počet kusů | Název | Rozměry | Poznámka |
|--------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | Záchytné vany (žárově zinkované) | 2680 x 1300 x 462 | |
| 2 | 3 | Regálové stojiny (+6 bočnic) | 1100 x 3600 | |
| 3 | 8 | Nosníky (Vsuňte podložky!) | 2700 dlouhé | |
| 4 | 6 | Ochranné traverzy | 2700 | |
| 5 | 2 | Přední střešní nosič | 2900 | |
| 6 | 2 | Zadní střešní nosič | 2900 | |
| 7 | 6 | Trapézový plech (střecha) | 1700 | |
| 8 | 6 | Trapézový plech (zadní stěna) | 3320 | |
| 9 | 1 | Spojovací plech zadní stěny | 3000 | |
| 10 | 1 | Spojovací plech zadní stěny | 320 | |
| 11 | 2 | Spojovací rohový plech zadní stěny | 3000 | |
| 12 | 2 | Spojovací rohový plech zadní stěny | 320 | |

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 13 | 2 | Kryt bočních stran (vnějším strana regálu) | 1000 x 3000 | předem smontovaný |
| 14 | 2 | Kryt bočních stran (vnějším strana regálu) | 1000 x 420 | předem smontovaný |
| 15 | 4 | Posuvné části dveří | 1426 x 3000 | |
| 16 | 2 | Boční kryt posuvných dveří | 3000 | Připojte po montáži dveří |
| 17 | 2 | Horní kryt posuvných dveří | 2855 | sestavit poslední |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| | | Příslušenství posuvných dveří | | |
| 25 | 5 | Nosníky pro pojezdové kolejnice | 100 x 100 x 258 | |
| 26 | 3 | Držáky vodicích koleček | 100 x 100 x 253 | |
| 27 | 2 | Pojezdová kolejnice | 5580 | |
| 28 | 8 | Pojezdy se šrouby a maticemi | | |
| 29 | 4 | Zarážka | | |
| 30 | 6 | Vedoucí kolečko | | |
| 31 | 1 | Zámek | | |
| | | Spojovací prvky | | |
| B 0 | 16 | Podložky | | |
| B 1 | 160 | Samořezný šroub EVS vrut | | |
| B 2 | 66 | SKT šroub | | |
| B 3 | 184 | Podložka | | |
| B 4 | 98 | SKT matka | | |
| B 5 | 32 | SKT šroub | | |

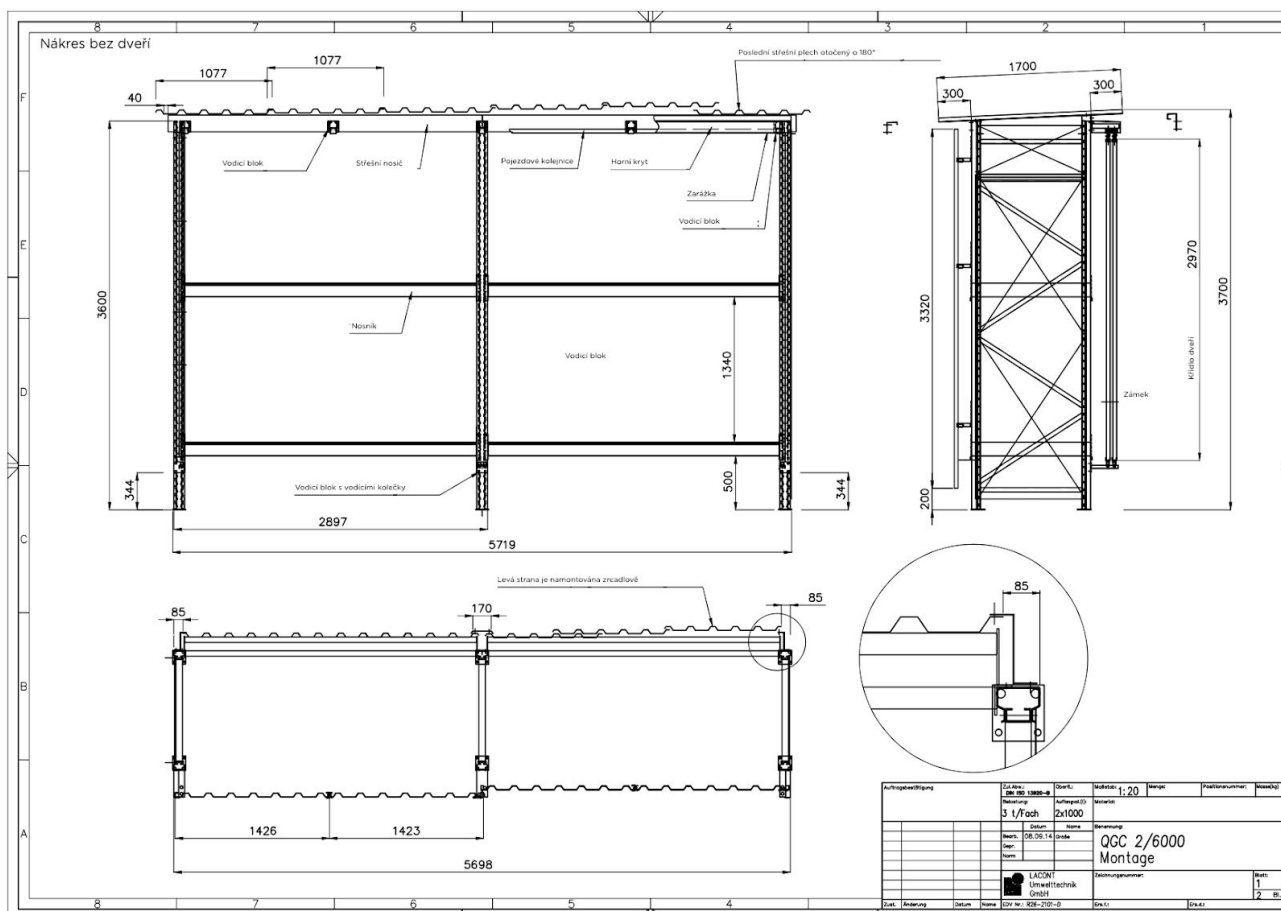



8x pojezdy

32x (M8x30) 66x (M8x20)



160x šrouby 5,5x19

6x kompozitní kotva (M12x160)



16x pojistný kolík

6x vodící kolečko



4x zarážka


1x zámek










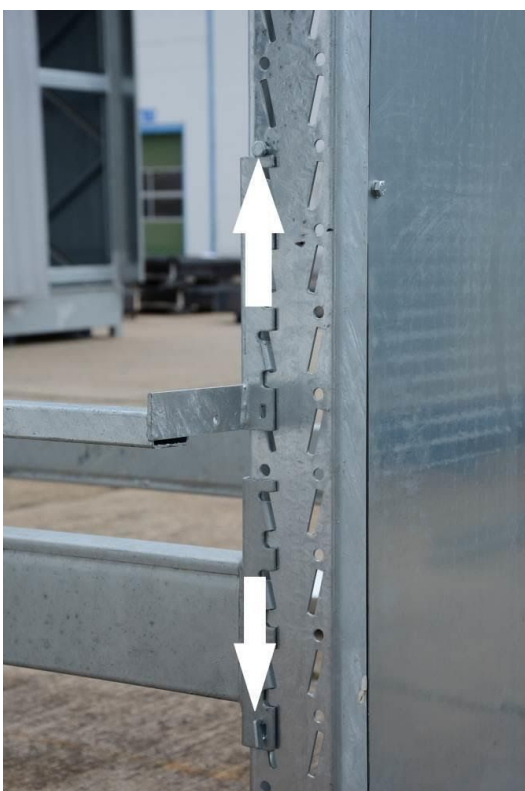

!! Pojistné kolíky při instalaci příčných nosníků a šestihranný šroub M8x20 při instalaci ochranné traverzy !!



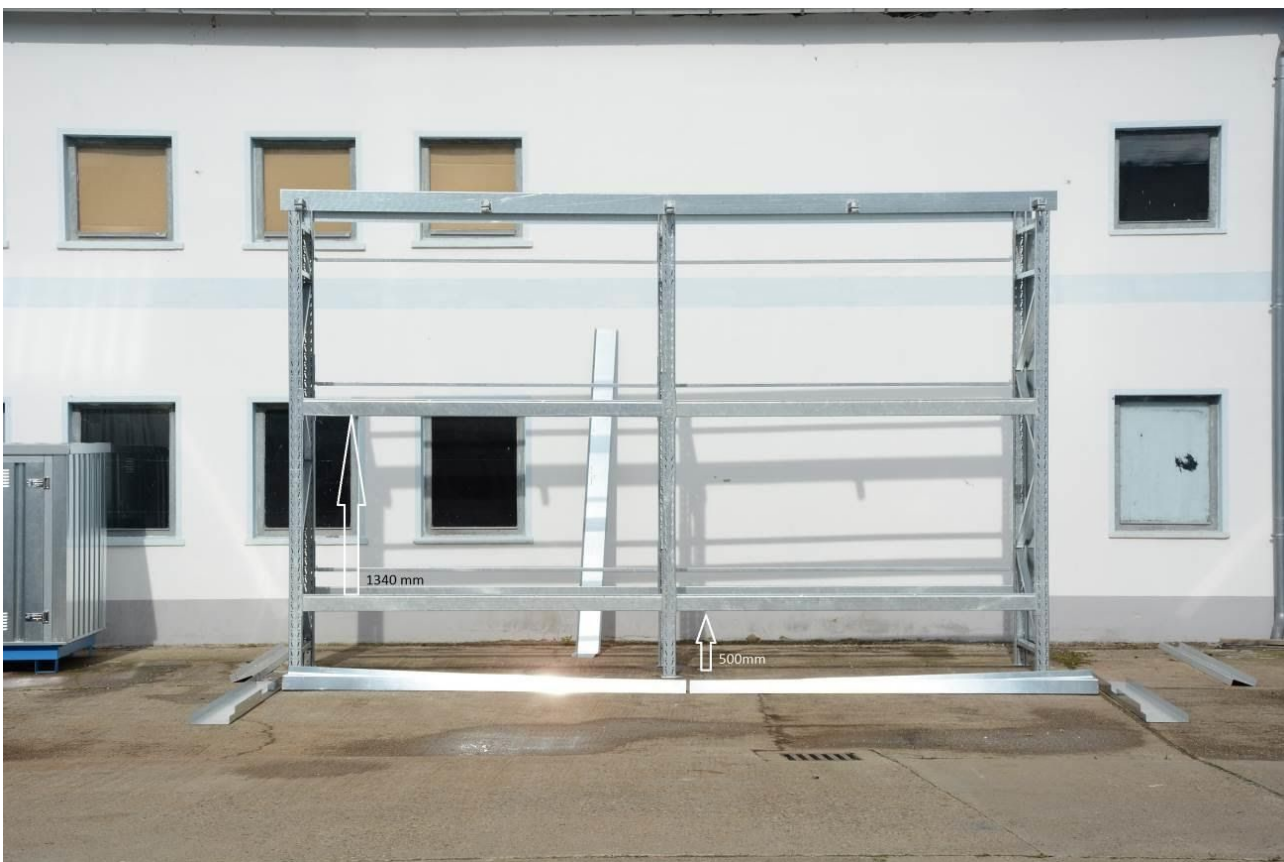

!! Pomocí šestihranného šroubu M8x30 přidržíte horní vodící kolejnici a spodní vodící kolejnici !!







Vodící bloky upevněte šestihranným šroubem M8x30.





K upevnění zadní stěny a střešního plechu použijte samořezné šrouby.





Zevnitř použijte šestihranný šroub M8x20.

Zvenku použijte vrták 5,5 x 19.







Přípevněte regál v místě instalace pomocí kompozitních kotev M12x160 k zemi.

