

Podlahové pásy

Doporučení pro správnou aplikaci

Přehled podkladů dle jejich vhodnosti pro aplikaci

Ideální podklad pro aplikaci je suchý, hladký beton bez další povrchové úpravy.

Ukázky na dalších listech představují vhodný, akceptovatelný a nedoporučený typ podkladů pro podlahové samolepicí pásy.


SILNÁ ADHESE

Ideální podklad pro podlahové pásy je suchý, hladký,
betonový potěr s otevřenými póry bez povrchové úpravy

- Hladký lité uretan
- Hladký vinyl s příměsí
- Dlažba
- Linoleum



STŘEDNÍ ADHESE

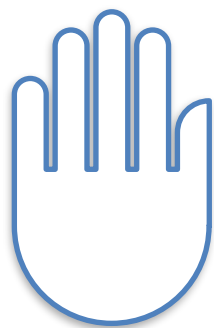

Hladká pryskyřice



Pryskyřice s příměsí / strukturovaná



Typ povrchu

Pro tyto povrchy je doporučeno provést test adheze vzorkem produktu.

- páska se může odlupovat, nedržet správně.

NEDOSTATEČNÁ ADHEZE


**PRO TYTO PODKLADY NEJSOU PODLAHOVÉ PÁSKY
DOPORUČENY**

Epoxidové
podlahy se
strukturovaným
povrchem

Kovové nebo
jiné podklady
se silnou strukturou

Epoxidové
podlahy s různou
příměsí

Kovové nebo
jiné podklady s
jemnou strukturou

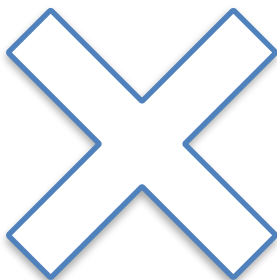

Instrukce pro aplikaci

PŘÍPRAVA

- Odstraňte hrubé nečistoty, zbytky betonu, odlupující starou barvu atp.
- Odstraňte z podkladu prach a nečistoty (zamést).
- Podlahu omyjte standardním přípravkem pro čištění podlah.
- Podlahu nechte dostatečně oschnout.

HRUBOST PODKLADU

- Pro vyšší adhesi na hrubém podkladu důkladně nalepenou pásku zahlad'te za použití co nejvyšší síly.
- Nepřetahujte pásku přes místa, kde jsou v podlaze díry, mezery atp.
- Z podkladu odstraňte případné nečistoty a volné části (volný beton, zbytky pryskyřice, rez, uvolněné spáry mezi dlažbou atp).

Instrukce pro aplikaci

OBECNÉ INFORMACE

- Páska je určena pro dlouhodobé označení.
- Páska je určena pro značení ve vnitřním prostředí, materiál není vhodný pro venkovní aplikaci.
- Minimální teplota aplikace je +10 °C.
- S páskou lze manipulovat maximálně 5 minut po nalepení (při následném přelepení na jiné místo však již páska nemá stejnou adhezi, jako při první aplikaci). 100% adheze nastává cca po 20 minutách po aplikaci.

Instrukce pro aplikaci

APLIKACE

- Vytáhněte začátek pásky z krabice, odlepte cca 5 cm podkladového papíru.
- Nalepte 5 cm pásky na počáteční místo instalace a následně pásku natáhněte na celou plochu instalace. Neodlepujte podkladový papír.
- Na konci místa aplikaci roli s páskou položte na podlahu.
- Po natažení se vraťte na počáteční místo a začněte odlepovat podkladový papír. Druhou rukou zahladíte důkladně nalepenou pásku na zem.

-

APLIKAČNÍ TECHNIKY

- Před nalepením rohy na začátku pásky zastříhněte dokulata tak, aby jste zamezili riziku odlepování pásky v místech s ostrými rohy.
- Pro správnou adhezi je nutné pásku důkladně k podkladu po nalepení přitlačit, doporučuje se například gumový váleček, případně hladký hadr atp. Nedostatečné přitlačení pásky po celé délce může vést k problémům s adhesí.
- Pro správnou adhezi na delších trasách lze použít kola například vysokozdvizného zařízení, které souvisle přes pásku pomalou rychlostí po celé délce projede.

Instrukce pro odstranění pásky

ODSTRANĚNÍ


- Odloupněte počáteční část pásky, kterou chcete odstranit. Dbejte na to, aby jste odlepili celou konstrukci pásky (páska se skládá z více vrstev).
- Pomalým pohybem zatáhněte za odlepenou část a začněte pomalu pásku odlupovat. Použitím hrubé síly můžete pásku přetrhnout, proto je lepší postupovat pomaleji.
- Při odlupování pásky držte taženou pásku v úhlu cca 90° k podlaze.
- Drobné zbytky lepidla odstraňte z podlahy. Pro uvolnění lepidla lze použít například přípravek WD-40. Uvolněné lepidlo odstraňte (při použití WD40 je třeba podlahu následně otřít/vytrít pro zabránění uklouznutí).

Aplikace dvou pásek k sobě – rohové lepení

Aplikace v úhlu 90°

- *Nalepte první pásku*
- *Hranu druhé pásky přiložte kolmo na první pásku dle nákresu*

NEAPLIKUJTE DRUHOU PÁSKU NA PRVNÍ PÁSKU – NEPŘEKRÝVEJTE PÁSKY!

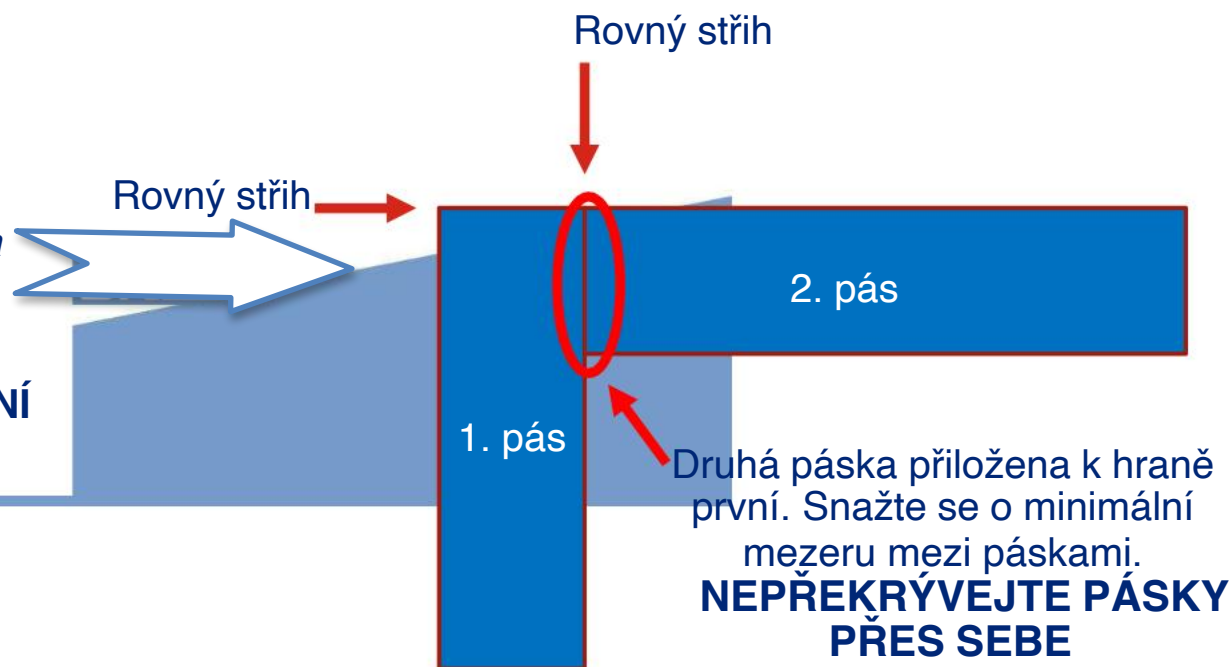

Další doporučení

Pokud po odstranění zůstanou na povrchu nějaké zbytky lepidla, zkuste použít jednu z následujících chemikálií, která se osvědčila při odstraňování lepidla:

- *IPA (Isopropyl alcohol nebo Isopropanol)*
- Acetone
- *MEK (Methyl Ethyl Ketone)*

Pro ujištění, že chemikálie nepoškodí povrch nejdříve ověřte na malé ploše.

V některých případech může pomoci i teplo nebo chlad.

Vyzkoušejte ve vlastním provozu

Každá aplikace se liší v závislosti na situaci na místě – proto:

- **Vyzkoušejte na typu podlahy, kterou používáte, abyste se ujistili, že přilnavost a snímatelnost je optimální.**
- **Ujistěte se, že nejprve testujete na malé ploše, abyste se ujistili, že chemikálie nepoškodí povrch.**
- **Naneste na malou plochu a nechte přilnout 24* hodin před testováním trvanlivosti a odstranitelnosti**