



HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 2
170 00 Praha 7
tel.: +420 800 156 944
(Po-Pá 8:00-16:00)
e-mail: happyend@happyend.cz
web: www.happyend.cz

TECHNICKÝ LIST

Dezinfekční koberec

PLN 4801



Popis výrobku:

Dezinfekční koberec je určen pro dezinfekci kol těžkých vozidel a jeho provedení umožňuje průjezd mnoha vozidel denně. Výrobek obsahuje dva rovnocenné pruhy, které jsou vyrobeny z několika různých materiálů. Základem je PVC žlutá odolná a nepropustná kapa povrstvená polyesterem s vloženým šedým sorpčním kobercem. Obě tyto vrstvy jsou chráněny pevnou polyuretanovou mřížkou. Oba pruhy jsou vybaveny kovovými průchodkami, s jejichž pomocí lze koberce pevně ukotvit k podlaze (viz podrobný návod k použití).

Dezinfekční koberec nabízí tyto hlavní výhody:

- žlutá výrazná barva po stranách pomáhá při nájezdu vozidla
- pevné kotvicí průchodky pro připevnění k podkladu
- krycí plastová mřížka zvyšuje životnost koberce

Koberec je nutné na místě nejdříve napustit vhodným dezinfekčním prostředkem. Dezinfekční prostředek není součástí dodávky.

Technická data:

Hlavní rozměry pásu:	100 × 350 cm (š × d)
Hmotnost balení:	60 kg
Sorpční kapacita:	2 × 50 l
Materiál:	PVC/polyester/polypropylen
Barva:	žlutá/černá/šedá
Počet pásů v balení:	2 ks



HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 2
170 00 Praha 7
tel.: +420 800 156 944
(Po-Pá 8:00-16:00)
e-mail: happyend@happyend.cz
web: www.happyend.cz

Použití:

Dezinfekční koberec je určen pro čištění a dezinfekci kol nákladních automobilů a těžké techniky, pro prevenci šíření nákazy nebo pro řešení již vzniklých krizových situací. Tyto dezinfekční koberce byly prověřeny v tvrdých podmínkách při rozsáhlé epidemii slintavky a kulhavky ve Velké Británii v roce 2001.

Součásti dodávky:

- 2 × sorpční pás (označený 1 a 2)
- 4 × kovová děrovaná tyč o délce 90 cm
- 40 × 8mm vrut
- 40 × hmoždinka
- 40 × podložka
- plastové stahovací pásy
- 1 × vrták pro přiklepovou vrtačku

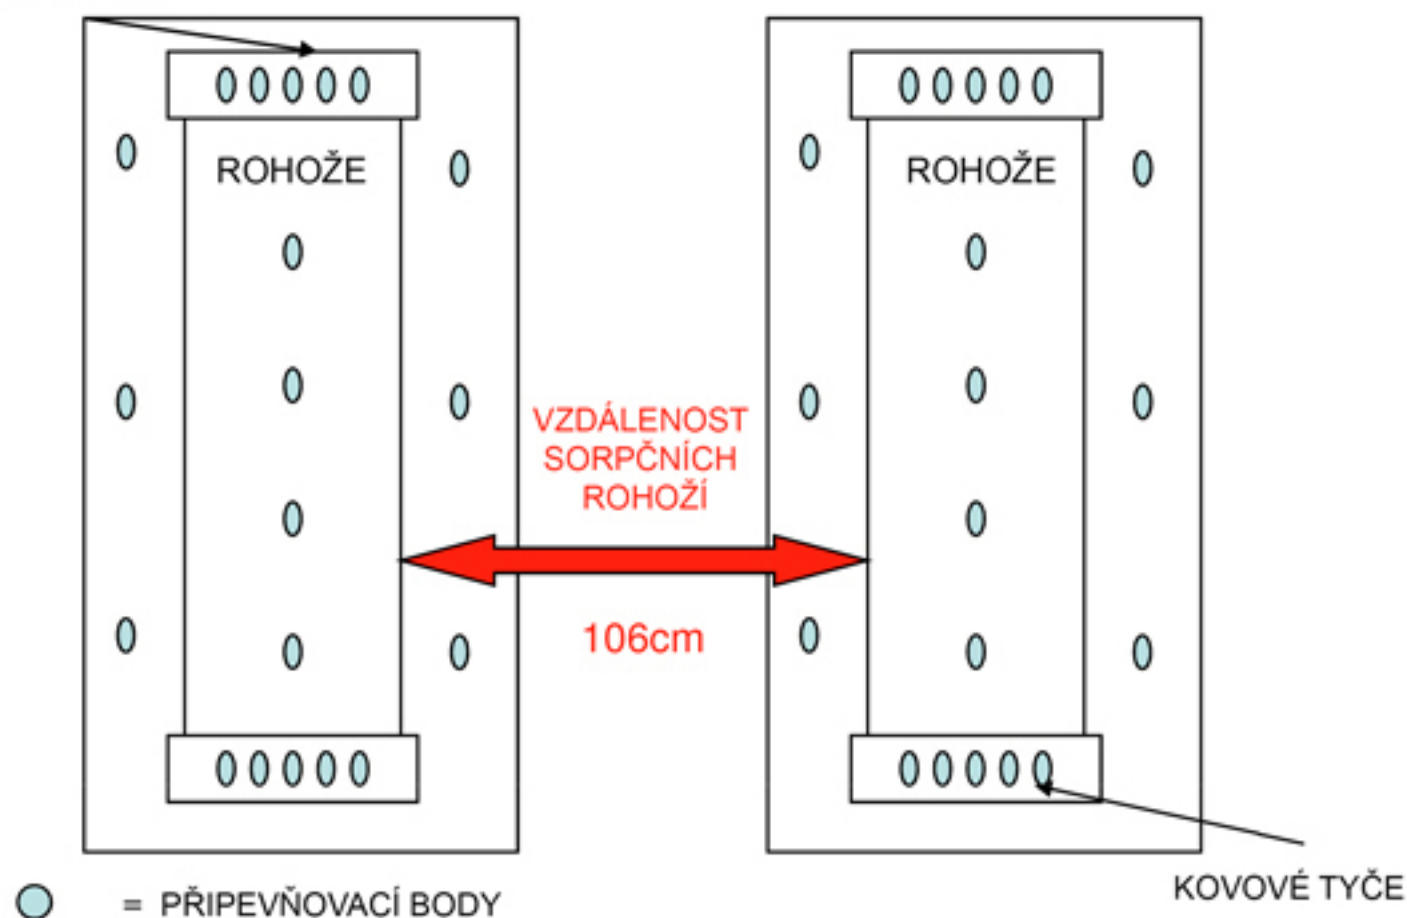
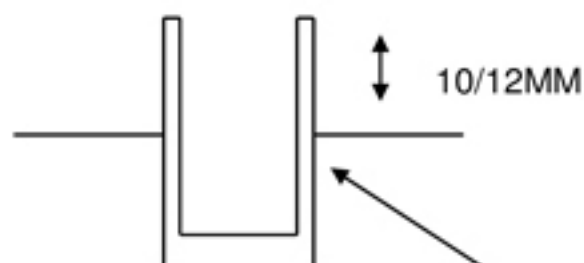
Návod k použití:

- Dezinfekční koberec je nutné umístit na rovný a pevný podklad (beton, asphalt) zbavený ostrých předmětů. Místo dezinfekce je potřeba vybrat tak, aby mohla vozidla projíždět bez otáčení.
- **Montáž dezinfekčního koberce na místě dezinfekce proveďte přesně podle přiloženého podrobného návodu k použití.**
- Po instalaci na místě dezinfekce je nutné oba dva sorpční pásy napustit dezinfekčním prostředkem podle doporučení hygienické služby nebo krizového štábu (typ dezinfekce a koncentrace). Dezinfekční prostředky nejsou součástí dodávky.
- **Je doporučeno, aby vozidla určená k dezinfekci projížděla rovně přes dezinfekční koberce velmi nízkou rychlostí. Je důležité, aby kola setrvala v dezinfekčním roztoku po určitou dobu, jinak toto opatření ztrácí účinnost!**
- Na dezinfekčním koberci není dovoleno se otáčet, mohlo by tak dojít k jeho zničení. Průjezd nízkou rychlostí chrání koberec před předčasným opotřebením.
- Je nutné kontrolovat stav dezinfekčních koberců a průběžně doplňovat dezinfekční přípravek tak, aby účinnost dezinfekce byla zachována. V případě větrného počasí a za horka je nutné kontrolovat stav dezinfekční vrstvy častěji. Při vysychání je nutné dezinfekční kapalinu doplňovat, aby byla kola projíždějících vozidel dostatečně smáčena.
- Koberec je možné používat opakovaně, pokud nedojde k protržení žluté nepropustné vrstvy nebo k poškození sorpční vrstvy.

Verze: 180717

SCHÉMA 1

KOVOVÉ TYČE

SCHÉMA 2

ZAJISTĚTE, ABY HMOŽDINKA
VYČNÍVALA CCA 10 - 12 mm
NAD POVRCH PLOCHY, NA KTEROU
JE ROHOŽ INSTALOVÁNA.

SCHÉMA 3