


# Nouzový evakuační systém S.E.E.<sup>®</sup>

## MONTÁŽ

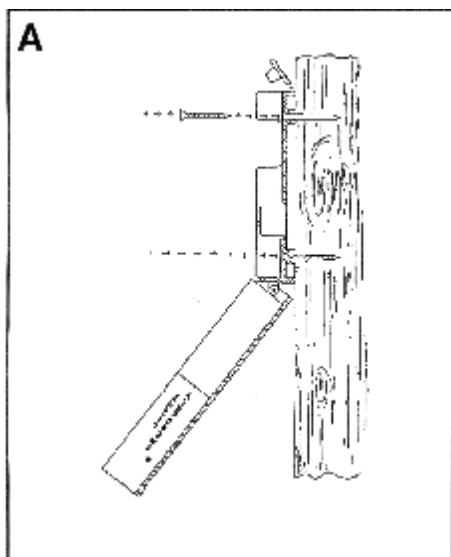

Pro upevnění na zeď potřebujete čtyři vruty s plochou hlavou o délce 50 mm (součástí balení), hmoždinky, vhodný vrták (3,2 mm pro montáž bez hmoždinek), tužku a šroubovák. Nouzový evakuační systém může být také připevněn na dřevěný nebo kovový sloup s hladkým povrchem.

1) Vyberte vhodné místo pro umístění nouzového evakuačního systému. Pro zamezení možnosti zneužití doporučujeme např. recepci, vrátnici či jiné podobné místo pod dohledem. Doporučujeme umístit tělo nouzového evakuačního systému do výšky očí nebo o něco níže, do výšky cca 1,5 metru.




Přidržte otevřený nouzový systém na zvoleném místě a tužkou přeneste na zeď místa otvorů pro vruty.

Sundejte tělo nouzového evakuačního systému ze zdi a vyvrtejte otvory. Do připravených otvorů vložte hmoždinky. Přiložte otevřené tělo nouzového evakuačního systému na zeď (obrázek A) a upevněte ho pomocí vrtů.

2) Vyjměte chemická světla z obalu. Zvedněte krycí víčko, zavřete tělo systému (posuňte výklopné rameno ke zdi) a ze shora vložte do těla nouzového evakuačního systému obě chemická světla. Zavřete krycí víčko (obrázek B).

3) Zajistěte z boku krycí víčko červenou pojistkou (přiložena) tak, aby pojistka prošla třemi otvory a její konec se objevil na druhé straně. Pojistka je samozajišťovací; nelze jí vyjmout bez jejího zlomení (obrázek C).

4) Z obalu od chemického světla odstříhnete datum, do kdy lze chemická světla použít (např. "EX11/06" - použijte do listopadu 2006) a přilepte na bok nouzového evakuačního systému (obrázek D).

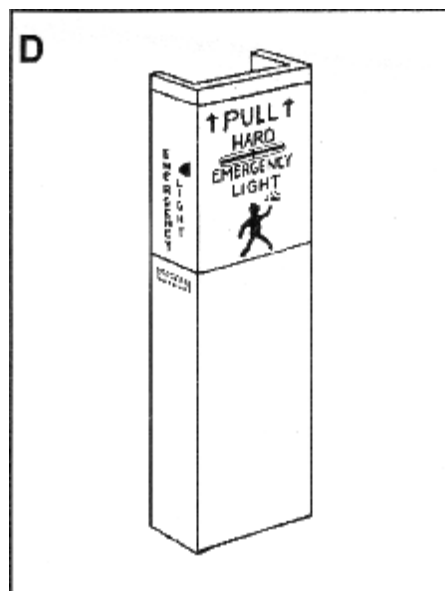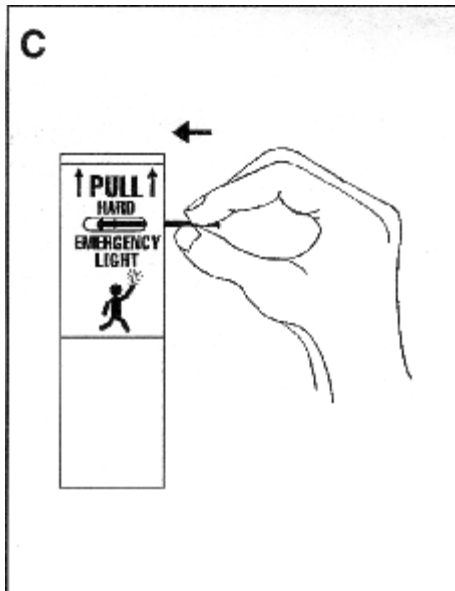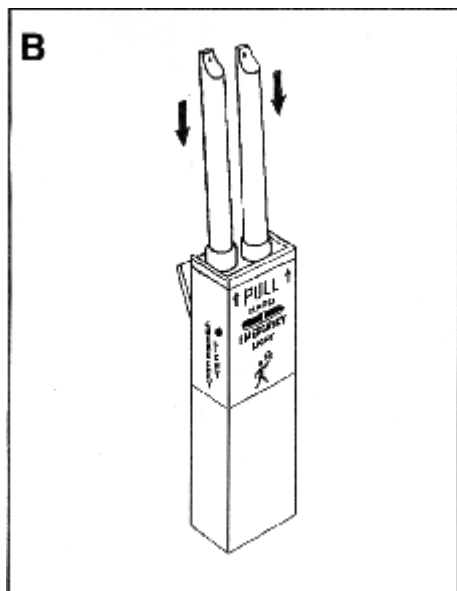


Nouzový evakuační systém je nyní připraven k použití. Firma Omniglow doporučuje provést zaškolení všech osob, které mohou systém použít. Chemická světla mají životnost 2 roky. Firma Omniglow ale přesto doporučuje provést kontrolu nouzového evakuačního systému (aktivaci) jednou za rok.

Jako novou náplň používejte výhradně speciální chemická světla pro nouzový evakuační systém (objednací číslo "OM 08505"), tato světla mají na svém obalu (a plastové tyčince) slovo "SEES". Pro účely školení doporučujeme objednat 15 cm chemická světla ultra oranžová s dobou svítivosti 5 minut (objednací číslo "OM 27022"). Veškeré dotazy také rádi zodpovíme na naší bezplatné telefonní lince 800 156 944.


20030624

# Nouzový evakuační systém S.E.E.®


## NÁVOD K POUŽITÍ

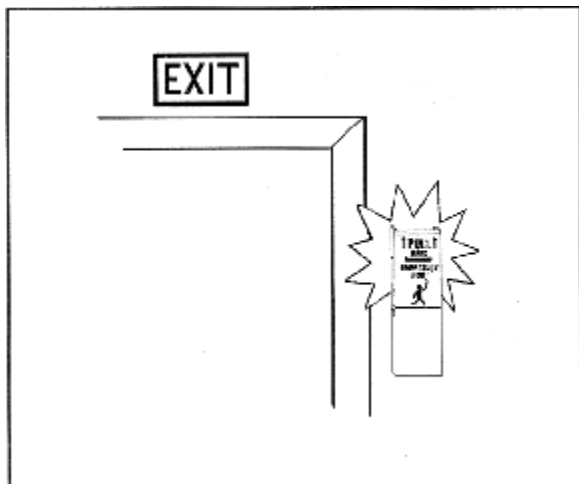

**VYHLEDEJTE** nouzový evakuační systém. Vrchní část je fotoluminiscenční, což umožňuje jeho snadné nalezení i ve tmě.

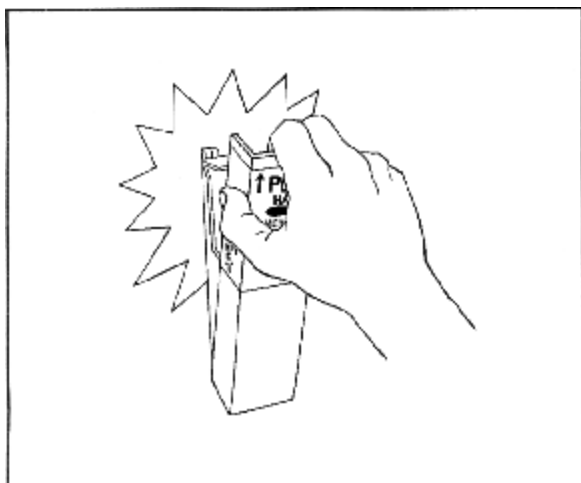

**AKTIVUJTE** nouzový evakuační systém rychlým přitažením horní části k sobě. Dvě chemická světla svítí po dobu 2 hodin intenzivním žlutým světlem.

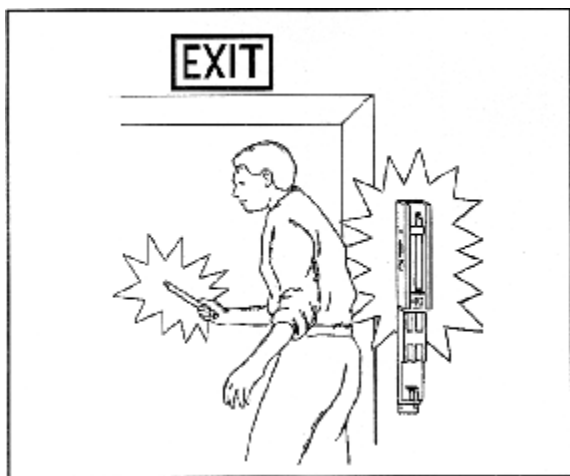

### OPUSŤE OBJEKT

Vyjměte jedno chemické světlo z držáku a použijte ho jako baterku. Druhé chemické světlo ponechte na svém místě; bude sloužit, jako výstraha pro osoby, které přijdou později. Mohou ho také použít hasiči, nebo záchranáři, kteří budou v objektu hledat zbylé osoby.

**VYHLEDEJTE - AKTIVUJTE - OPUSŤE OBJEKT**

PRO POTŘEBY ŠKOLENÍ SI PROSÍM ZHOTOVTE KOPIE TÉTO STRANY

# **UPOZORNĚNÍ**

## **(pro osoby provádějící úklid v objektu)**

Pro čištění nouzového evakuačního systému S.E.E.<sup>®</sup> používejte pouze mýdlovou vodu nebo čisticí prostředky na bázi octa.

V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi petroleje !!!

Informujte prosím o těchto pokynech firmu nebo osoby, které provádí úklid v objektu, kde je instalován nouzový evakuační systém S.E.E.<sup>®</sup>

S.E.E. je registrovaná ochranná známka společnosti Omniglow Corporation.