

TECHNICKÝ LIST



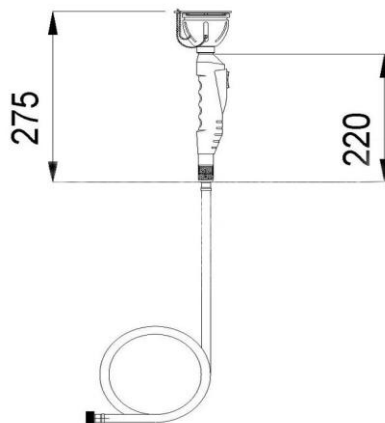
Ruční oční sprcha s jednou hlavicí ZM S101

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hlavní rozměry:	Ø 6,5 × 177,5 cm
- Flexibilní hadice:	
o průměr:	13,5 mm
o délka:	1,5 m
o převlečná matice:	1/2 "
Hmotnost:	0,6 kg
Regulovaný max. průtok vody:	14 l/min ± 10 % (0,3 MPa)
Prívod:	1/2 "
Odtok:	1.1/4 "
Doporučená teplota vody:	min. 15 °C - max. 35 °C
Požadovaný tlak vody:	min. 0,2 MPa - max. 0,5 MPa
Materiál:	
- Sprchová hlavice:	chromovaná mosaz
- Spojovací fitinky:	mosaz
- Flexibilní hadice:	plast/nerezová ocel
Povrchová úprava:	epoxidová barva
Barva:	zelená - RAL 6029

POPIS VÝROBKU:

Ruční oční sprcha s jednou hlavicí a flexibilní hadicí je určena k zavěšení na stěnový držák. Flexibilní hadice chráněná vinutím z pásky z nerezové oceli umožňuje použití sprchy ve větší vzdálenosti od přívodu vody a umožňuje ošetřit také ležící osobu. Oční hlavice zajišťuje při vyplachování jemný, rovnoměrný a široký proud vody. Oční hlavice je vybavena gumovou očnící pro ochranu oka a lehkým krytem proti prachu a jiným nečistotám zavěšeným na řetízku. Tento kryt se při vyplachování automaticky otevře pomocí proudu vody a po ukončení vyplachování ho lze použít pro uzavření oční sprchy. Oční sprcha je vybavena výměnným perlátorem s filtrem hrubých nečistot. Použité materiály jsou chemicky odolné i ve velmi agresivním prostředí. Oční sprcha se spouští tlačítkem na rukojeti pomocí chromikového ventilu. Parametry této oční sprchy jsou v souladu s normou ČSN EN 15154-1. Součástí dodávky je fotoluminiscenční informační tabulka pro označení umístění oční sprchy.

SCHÉMA:**DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

ZM S001 - náhradní perlátor k očním sprchám
ZM S003 - náhradní ventil ½" k očním sprchám
ZM S004 - náhradní hlavice k očním sprchám

POUŽITÍ:

Ruční oční sprcha s jednou hlavicí a flexibilní hadicí je určena pro proozy, kde přicházejí osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasažení očí nebo těla, jako jsou laboratoře, dílny, nemocnice, v plaveckých areálech s chlorací vody, univerzity, školy a podobně. Zaručují účinnou první pomoc při poleptání, popálení či opaření. Flexibilní hadice umožňuje použití sprchy ve větší vzdálenosti od přívodu vody a umožňuje ošetřit také ležící osobu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při instalaci oční sprchy je nutné předřadit vhodný filtr pro úpravu a filtraci vody, přičemž nesmí být omezen průtok vody oční sprchou. Minimální průtok filtrem by měl být 1 m³/hod. Tento filtr není součástí standardní dodávky.