

TECHNICKÝ LIST



Nástěnná oční sprcha s ručním ovládáním ZM S130


TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hlavní rozměry:	Ø 25,5 × 39 × 28,4 cm (d × š × v)
Hmotnost:	3 kg
Regulovaný max. průtok vody:	14 l/min ± 10 % (0.3 MPa)
Přívod:	1/2 "
Odtok:	1.1/4 "
Doporučená teplota vody:	min. 15 °C – max. 35 °C
Požadovaný tlak vody:	min. 0,2 MPa – max. 0,5 MPa
Materiál:	
- Umyvadlo:	polypropylen
- Sprchová hlavice:	chromovaná mosaz
- Spojovací fitinky:	mosaz
- Spouštěcí páčka:	ocel
- Držák:	ocel
Povrchová úprava:	epoxidová barva
Barva:	zelená – RAL 6029

POPIS VÝROBKU:

Nástěnná oční a obličejová sprcha s ručním ovládáním hadicí je určena k připevnění na stěnu. Dvě oční hlavice zajišťují při vyplachování jemný, rovnoměrný a široký proud vody. Oční hlavice jsou vybaveny gumovými očnicemi pro ochranu očí a lehkými kryty proti prachu a jiným nečistotám zavěšenými na řetízku. Tyto kryty se při vyplachování automaticky otevřou pomocí proudu vody a po ukončení vyplachování je lze použít pro uzavření oční sprchy. Každá hlavice je vybavena výměnným perlátorem s filtrem hrubých nečistot. Použité materiály jsou chemicky odolné i ve velmi agresivním prostředí. Oční sprcha se spouští páčkou pomocí chromniklového ventilu. Parametry této oční sprchy jsou v souladu s normou ČSN EN 15154-1. Součástí dodávky je fotoluminiscenční informační tabulka pro označení umístění oční sprchy.

SCHÉMA:

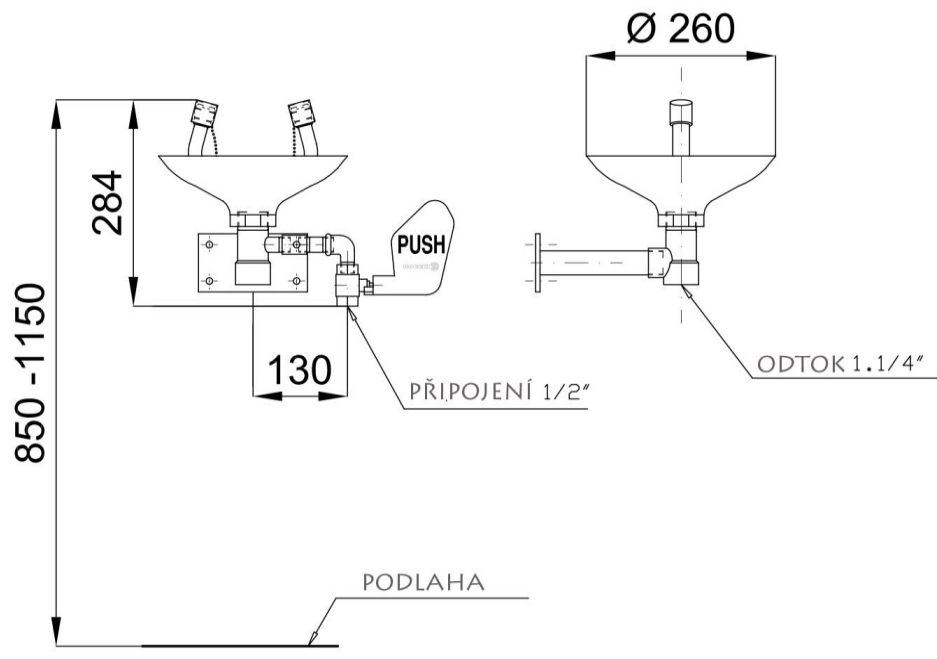

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- ZM S001 - náhradní perlátor k očním sprchám
- ZM S003 - náhradní ventil 1/2" k očním sprchám
- ZM S004 - náhradní hlavice k očním sprchám
- ZM S005 - náhradní spouštěcí páka k očním sprchám

POUŽITÍ:

Nástěnná oční a obličejová sprcha se dvěma hlavice s ručním ovládáním je určena pro provozy, kde přicházejí osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasažení očí nebo těla, jako jsou laboratoře, dílny, nemocnice, v plaveckých areálech s chlorací vody, univerzity, školy a podobně. Zaručují účinnou první pomoc při poleptání, popálení či opaření. Je doporučeno umístění této oční sprchy co nejbližší rizikovým pracovištím.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při instalaci oční sprchy je nutné předradit vhodný filtr pro úpravu a filtraci vody, přičemž nesmí být omezen průtok vody oční sprchou. Minimální průtok filtrem by měl být 1 m³/hod. Tento filtr není součástí standardní dodávky. Sprchu je možné napojit na běžný odpad přes závit 1.1/4" bez nutnosti filtrace.