


TECHNICKÝ LIST



Univerzální vlhčené průmyslové utěrky HC VU01

TECHNICKÁ DATA:

Rozměry utěrky:	20 × 22 cm
Počet utěrek v dóze:	80 ks
Rozměry dózy:	Ø 11 × 24,5 cm
Hmotnost:	1,1 kg
Materiál:	50 % polyester/50 % viskóza
Barva:	bílá/modrá

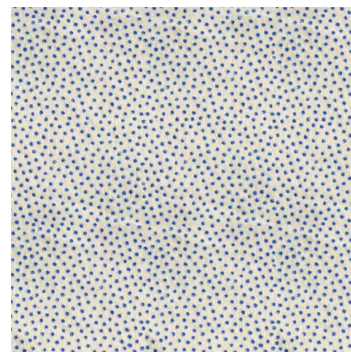

POPIS VÝROBKU:

Utěrky HC VU01 jsou kvalitní průmyslové savé utěrky ze speciální kompozitní netkané textilie, která má odlišnou strukturu na vrchní a na spodní straně. Vrchní strana utěrek je opatřena malými odolnými abrazivními nopky, zatímco spodní strana je hladká. Abrazivní vrstva zvyšuje účinnost čisticích úkonů, spodní stranou utěrky je pak možné provést dočištění, popř. doleštění plochy. Vysoký obsah vláken přírodního původu (viskózová vlákna z rychle rostoucího bambusu) zajišťuje dostatečnou saturaci utěrek vlhčící kapalinou. Vlhčící kapalina má antibakteriální účinky a obsahuje navíc výtažek z Aloe vera pro hydrataci pokožky. Utěrky HC VU01 byly dermatologicky testovány. Jsou dostatečně pevné za mokra i za sucha, odolné vůči působení ředidel, rozpouštědel a neagresivních chemikálií, mají příjemný měkký povrch a z povrchu neuvolňují vlákna. Vlastnosti utěrek umožňují jejich opakované použití. Díky perforaci lze utěrky snadno utrhnout z dózy a okamžitě použít.

SLOŽENÍ VLNČICÍ KAPALINY:

Voda, izopropylalkohol, propylenglykolbutyléter, citrusové terpeny, DMDM, hydantoin, uhličitan sodný, monohydrát cetylpyridinchloridu, cocoamfodiacetát sodný, metylchloroizothiazolinon, metylizothiazolinon, extrakt z listů Aloe barbadensis (Aloe vera).

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Vlhčené průmyslové utěrky HC VU01 skladujte uzavřené, za normální teploty do 30 °C a bez přístupu přímého slunečního záření.



POUŽITÍ:

Vlhčené průmyslové utěrky HC VU01 jsou určeny pro:

- rychlé a důkladné odstranění polosuchých (nevytvrzených) tmelů a silikonů, vypěnitelných těsnicích prostředků, vodou ředitelných barev, inkoustů, lepidel, zažrané špíny a nečistot
- čištění od hrubých nečistot bez poškození a poškrábání povrchu
- následné dočištění a doleštění hladkou stranou utěrky
- desinfekci čištěného povrchu (obsahují antibakteriální přísadu)
- opakované použití (lze je máchat a ždímat)
- čištění výrobků, polotovarů a ploch
- utírání a čištění rukou

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Otevřete dózu a odstraňte krycí fólii.
2. Vytáhněte cíp utěrky ze středu návínu a protáhněte středem otvoru ve víku dózy.
3. Zavřete dózu, nyní jsou vlhčené utěrky připraveny k použití.
 - o Je doporučeno utěrky nejdříve vyzkoušet na malé části čištěného povrchu.
 - o Po odebrání potřebných utěrek zavírejte malé víčko dózy, zabráníte tím vysychání.
 - o Utěrky jsou dermatologicky testovány. Pokud při jejich používání zpozorujete podráždění pokožky, je doporučeno přestat utěrky používat nebo je používat v ochranných rukavicích.
 - o Při dlouhodobém používání je doporučeno používat ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- o Zamezte přímému kontaktu s očima a poraněnou pokožkou.
- o Zamezte působení horka, přímého slunečního záření a otevřeného plamene.
- o Utěrky nejsou určeny pro děti.

LIKVIDACE:

Čisté utěrky lze recyklovat nebo likvidovat spalováním, utěrky jsou částečně biodegradabilní. Znečištěné utěrky lze spalovat, režim spalování se řídí podle chemikálie, kterou je utěrka znečištěna.